

Panasonic[®]

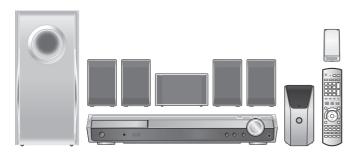

取扱説明書

DVDホームシアターサウンドシステム

SC-HT805W

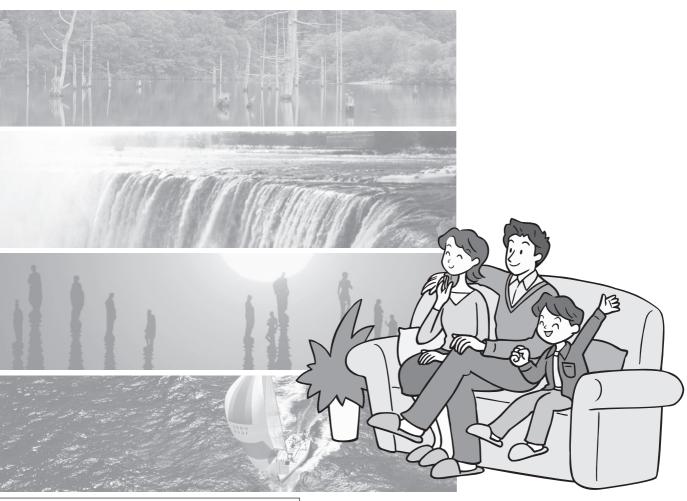

DVDビデオのリージョン番号

発売地域別にディスクとプレーヤーに割り当てられた番号です。 本機の番号は「2」です。

[2](または[2]を含むもの) と「ALL」が表示されたDVD ビデオの再生が可能です。

















このたびはパナソニックDVDホームシアターサウンドシステムを お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書別添付

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


特に「安全上のご注意」(→43~45ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名 | などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

特長

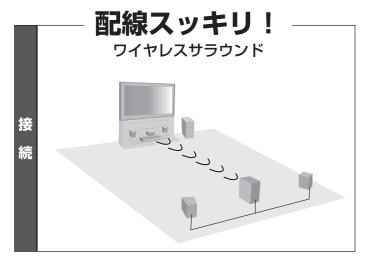





■システム構成

システム	SC-HT805W
本体	SU-HT805
フロントスピーカー	SB-FS805
センタースピーカー	SB-PC805
サラウンドスピーカー	SB-FS806
サブウーハー	SB-W805
トランシーバー	SH-FX80T
レシーバー	SE-FX60

付属品

- 品番は、2006年3月現在のものです。変更されることがあります。
- ◆ 付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご注文ください。
- ●電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。



付属品をご確認ください。

リモコン★【EUR7662Y50】



□ 電源コード ★【RJA0012-K】(2本)



□ リモコン用乾電池 ☆(単3形・2本)



□ 映像コード ★【K2KA2BA00001】



□ スピーカーラベル ★ 【RQCXA0013】



付属品は、販売店でお買い求めいただけます。

★印、および9ページに記載の別売品は、松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。(☆印は「パナセンス」では取り扱っていません。)



http://www.sense.panasonic.co.jp/

もくじ

ま	ず	で使用の前	_
5	9		_

特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
付属品	2
ホームシアターの準備	
ステップ 各機器を設置する	4
ステップスピーカーを接続する	
・スピーカーを壁に取り付ける	6
・スピーカーを市販のスピーカースタンドに取り付ける	5··· 6
ステップラテレビを接続する	7
・より高画質で楽しむ	
・BS・CSデジタルチューナーと接続する	
プラングトランシーバーを接続する ·····	10
ステップラ 電源コードを接続する	10
ステップ りモコンの準備	11
・乾電池(付属)を入れる	11
· 使用範囲 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·]]
及 クイックセットアップ	11

各部のはたらき	12
・リモコン	12
・レシーバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
· 本体(前面) ······	
· 表示窓 ······	
再生できるディスクについて	14
パソコン等でファイルを作るときは	15



さ あ 使ってみよう

グループ・コンテンツスキップ/コマ送り・コマ戻し/メニュー操作/前の画面に戻る/番号入力/メニュー画面/本体表示 17 便利な機能 18 ・再生状況を確認する(クイック OSD)/音声/字幕 18 早見/早間き再生・遅見/遅聞き再生/映像を拡大する(ズーム)/設定した時間に本機の電源を切る(スリープ)/音声を一時的に消す(消音) 19 いろいろな再生方法 20 ・ ランダム再生/グループを選んで再生/すべてのグループを再生する (オールグループ再生)/ポータブルオーディオ機器 (別売)を本機のスピーカーで楽しむ・21 ナビゲーション画面を使って再生する 22	DVD や CD を再生する	6
 便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	グループ・コンテンツスキップ/コマ送り・コマ戻し/メニュー操作/	
・再生状況を確認する(クイック OSD)/音声/字幕 18 早見/早聞き再生・遅見/遅聞き再生/映像を拡大する(ズーム)/設定した時間に本機の電源を切る(スリープ)/音声を一時的に消す(消音)		
いろいろな再生方法・・・・・20 ・リピート再生/プログラム再生・・・・20 ・ランダム再生/グループを選んで再生/すべてのグループを再生する(オールグループ再生)/ポータブルオーディオ機器(別売)を本機のスピーカーで楽しむ・・・・21 ナビゲーション画面を使って再生する・・・・・22	・再生状況を確認する(クイック OSD)/音声/字幕 早見/早聞き再生・遅見/遅聞き再生/映像を拡大する(ズーム)/	18
・リピート再生/プログラム再生 20 ・ランダム再生/グループを選んで再生/ すべてのグループを再生する(オールグループ再生)/ ポータブルオーディオ機器(別売)を本機のスピーカーで楽しむ 21 ナビゲーション画面を使って再生する 22		
・ランダム再生/グループを選んで再生/ すべてのグループを再生する(オールグループ再生)/ ポータブルオーディオ機器 (別売)を本機のスピーカーで楽しむ 21 ナビゲーション画面を使って再生する 22		
ポータブルオーディオ機器 (別売) を本機のスピーカーで楽しむ 21 ナビゲーション画面を使って再生する 22	・ランダム再生/グループを選んで再生/	20
		21
・WMA/MD3/ IDEGディスクの再生	ナビゲーション画面を使って再生する 2	22
		22
・プログラムやプレイリストの再生 23		
 ・メニュー画面を使ったCDの再生 ・HighMAT[™]CDの再生 24 		

GUI 画面を使って操作する ··············	25
· メニュー	25
その他の設定	26
シアターサウンドを楽しむ	28
・BS/CSデジタル放送などを5.1 chで楽しむ	28
好みの音質で楽しむ [SFC(サウンドフィールドコントロール)] /	
ステレオ音声をサラウンドで楽しむ [DDPLII(ドルビープロロジック II)] /	
低音を強調する(サブウーハーレベル)/	
セリフを聞き取りやすくする(センターフォーカス)	29
・スピーカーの出力を調整する(スピーカーレベル)…	30
本機の設定を変える(初期設定一覧)	31
・ スピーカーの配置に合わせて理想の音場をつくる(ディレイタイム) …	33
リモコンでテレビを操作する	34



も し 必要なとき

お手入れ	35
・ディスクの持ちかた	
・ディスクが汚れたときは	. 3
· ディスクに露がついたら ······	
・ 本機が汚れたら	
・ディスクの取扱上のお願い	. 3
用語解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
Q&A (よくあるご質問)	
故障かな!?	38

主な仕様 安全上のご注意	42
女王上のこ注息 (必ずお守りください)	43
保証とアフターサービス	40
(よくお読みください)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
さくいん	表紙




2007 各機器を設置する

- スピーカーおよびレシーバーは平らで安定した場所に設置してください。
- スピーカーを、床、壁、あるいは部屋のコーナーに近づけすぎると、低音が響きすぎる場合があります。その場合は、厚いカーテンで 壁および窓を覆ってみてください。
- スピーカーを持ち運ぶとき、ネット部分を持つとネットが破れる恐れがあります。必ずスピーカー側面を持つようにしてください。
- スピーカーを壁にかけるとき→6ページ

設置例

視聴位置から各スピーカーが同じ距離にあるのが理想です。

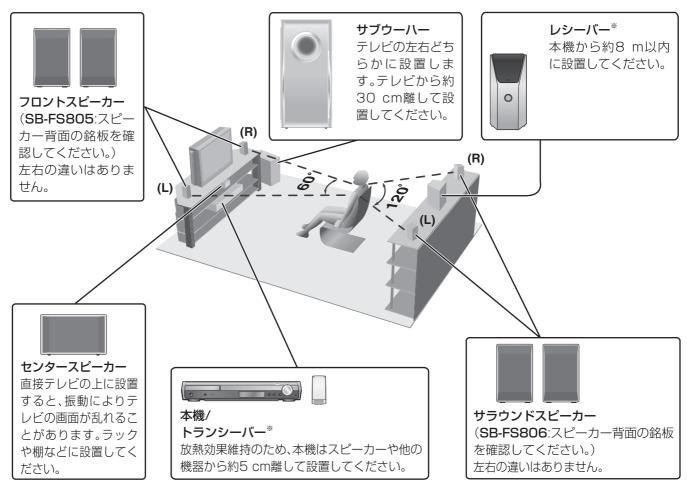

※正常な通信状態を保つため、トランシーバーやレシーバーを金属製のキャビネットや本棚などの中で使用しないでください。

■スピーカーについて

- 付属のスピーカー以外は使えません。他のスピーカーを使用すると、故障の原因になるほか、低音が出ないなど、正しい特性の音が得られません。
- ⊕と○をショートさせないでください。故障の原因になります。
- ◆ 大音量での連続使用は避けてください。スピーカーの特性が劣化したり、スピーカーの寿命が極端に短くなることがあります。
- スピーカー破損の原因になることがあるので、次のような場合 は音量を下げてください。
 - -音がひずんだとき
 - -音質を調整するとき
 - -電源を「入」「切」するとき
 - ーレコードプレーヤーのハウリング音や発振器、テストディス クなどの大きな振動信号が連続して加わるとき

■テレビの色ムラについて


付属のフロントおよびセンタースピーカーはテレビとの近接 使用が可能なスピーカーシステム(防磁設計 JEITA*)ですが、 設置のしかたによっては、色ムラが生じる場合があります。 その場合、

- 一度、テレビの電源を切り、15~30分後に再び電源を入れてください。(テレビの自己消磁機能が働きます。)改善されないときは、スピーカーをさらにテレビから離してください。
- 近くに磁石などの磁気を発生するものを置かないでください。 * JEITA[(社)電子情報技術産業協会]の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

■レシーバーの設置について


本機のワイヤレスシステムは、ご家庭で使用される他の2.4GHz 帯域で動作する電気製品(コードレス電話やワイヤレスLANを 備えたコンピュータ、あるいは電子レンジなど)と同じ無線周波数を利用しています。本機のワイヤレスシステムを使用中に、他の電気製品による電波干渉を防止するため、レシーバーとトランシーバーの間や近くには他の電気製品を置かないようにしてください。(使用上のお願い→45ページ)

グアンスピーカーを接続する

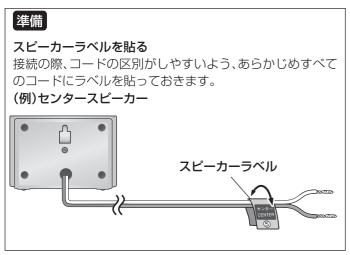




本機にスピーカーをつなぐ

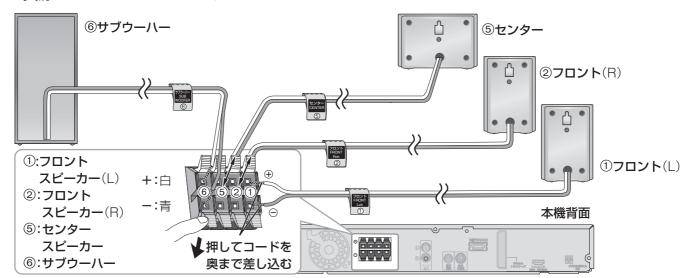

サラウンドスピーカーをレシーバーにつなぐ

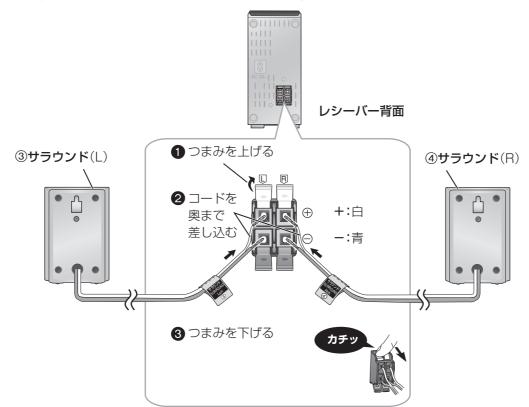


スピーカーを接続する(つづき)

スピーカーを壁に取り付ける

付属のフロント・サラウンド・センタースピーカーは壁にかけることもできます。

■ 壁にネジ(市販)を取り付ける

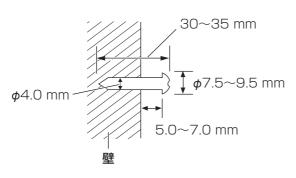


2

スピーカーを取り付ける

スピーカー後面のネジ穴に、ネジをしっかりとはめ込む。 ※壁に10 kg以上の重量を支えられる強度が必要です。詳しくは、施工者の方などにご相談ください。

(例)フロントスピーカー

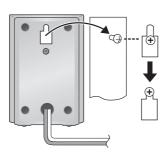


この位置までネジをしっかりと この位置では、スピーカーが 落下する恐れがあります。 (+)

スピーカーを市販のスピーカースタンドに取り付ける

お買い求めの際、以下の点をご確認ください。

- スピーカーを取り付けるためのネジのサイズが ϕ 5 mm、ピッチ0.8 mm であること。
- 10 kg以上の重量を支えられる強度を持っていること。
- 高い位置にスピーカーを取り付けても、安定した設置が可能であること。


(例)フロントスピーカー

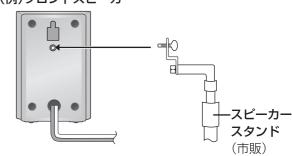

プランテレビを接続する

準備


- 各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 接続する各機器の説明書もお読みください。






お願い

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。セレクターなどを経由させて接続すると、著作権保護の影響により、DVD再生時に映像が乱れることがあります。

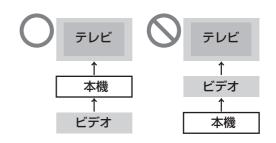

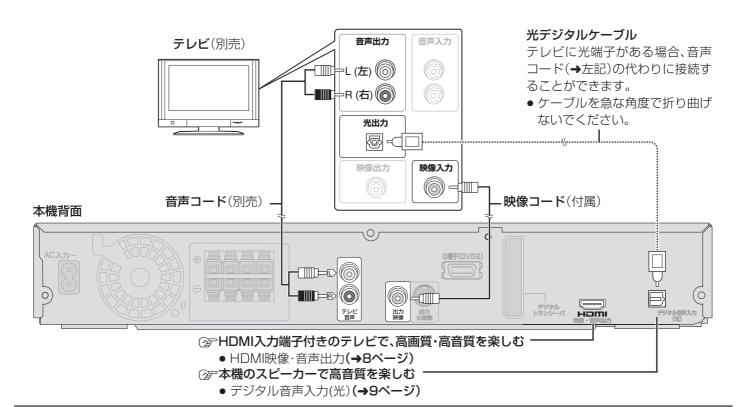

|●「ビデオ側入力端子|と「テレビ側入力端子|を持つビデオ内蔵テレビと接続するときは、テレビ側入力端子に接続してください。

● テレビからの音声を本機のスピーカーで聞くには本機の[入力切換]、またはリモコンの[テレビ音声]で "TV" (テレビ音声)を 選んでください。(→12、13ページ)

ステア テレビを接続する(つづき)

より高画質で楽しむ

HDMI 映像・音声出力端子

HDMIはHigh-Definition Multimedia Interfaceの略です。

1本のケーブルで映像と音声信号を劣化させることなくデジタルのまま伝送できます。DVDがもつ高画質・高音質の特性を、簡単な 接続で楽しむことができます。

お知らせ

● より安定した動作や、画質劣化などの防止のため、当社製 HDMIケーブルをお使いになることをおすすめします。 (別売品→9ページ)

- CPPM(→36ページ)非対応機器と接続すると、 CPPMで著作権保護されたDVDオーディオの音声は "HDMI映像·音声出力"端子からは出力できません。
- テレビ音声を本機のスピーカーで聞くには以下のいず れかの音声接続も行ってください。(→7ページ)
 - 一テレビの音声出力端子(左/右)と本機のテレビ音声 端子(左/右)
 - ―テレビの光出力端子と本機のデジタル音声入力(光)端子

VIERA Link (HDAVI Control)機能には対応していません。

テレビ(別売)

HDM I 映像・音声入力

❤ HDMI映像を楽しむには

初期設定画面で以下の設定をしてください ("HDMI"→32ページ)。

- 初期設定 "映像出力" を "入" にする
- 初期設定 "音声出力" を "入" にする


音声出力

Homi R (右) L (左) 音声コード(別売) -HDMIケーブル(別売) (0) -amm B テレビ 音声 デジタル音声入力

S映像出力端子


本機背面

0

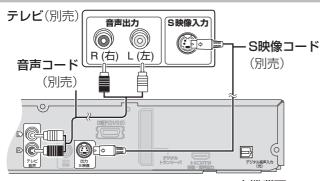

本機背面

D端子(D1/D2 映像出力)

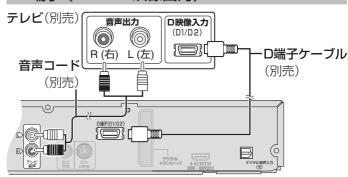


本機背面

お知らせ

- テレビ音声を本機のスピーカーで聞くには以下のいず れかの音声接続も行ってください。(→7ページ)
 - 一テレビの音声出力端子(左/右)と本機のテレビ音声 端子(左/右)
 - ―テレビの光出力端子と本機のデジタル音声入力(光)端子
- テレビ側にコンポーネント端子しかない場合、D端子ピ ンケーブルを使って接続できます。(**別売品→9ページ**) お知らせ
 - プログレッシブ映像を楽しむには(→36ページ)プログ レッシブ対応テレビと「D端子(D1/D2) |を使って接続 した後、以下の設定をしてください。
 - ①"映像出力" ("HDMI"→32ページ)を"切"に設定
 - ② "ビデオ出力モード" を "525p" にして、画面の指示に 従う。(**→26ページ**)
 - テレビ音声を本機のスピーカーで聞くには以下のいず れかの音声接続も行ってください。(**→7ページ**)
 - 一テレビの音声出力端子(左/右)と本機のテレビ音声 端子(左/右)
 - ―テレビの光出力端子と本機のデジタル音声入力(光)端子

BS・CSデジタルチューナーと接続する

本機のデジタル音声入力端子(光)を使ってBS・CSデジタルチューナーと接続すると、5.1chのデジタル放送を迫力のあるサラウンド音声で楽しむことができます。

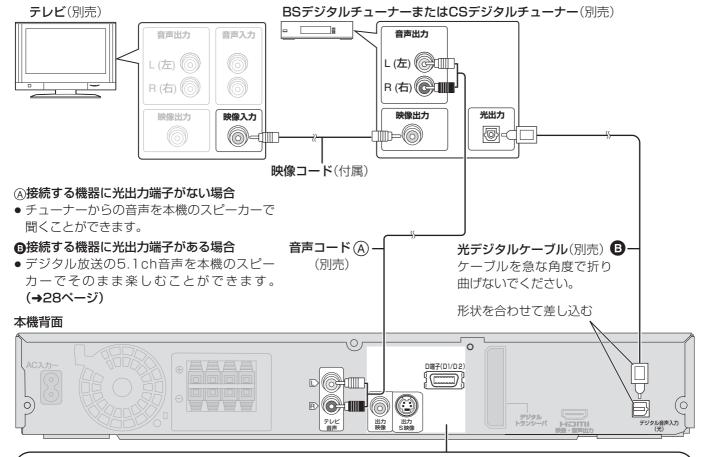

■映像端子について

本機からの映像を見るためには、本機の映像端子を直接テレビに接続します。

テレビ側の端子に合わせて映像入力端子(コンポジット)、S映像入力端子、D映像入力端子(D1/D2)のいずれかに接続してください。(→7、8ページ)

別売品のご紹介(2006年3月現在)

(品番にはすべてRP-がつきます。)

名 称	品 番(RP-)	名 称	品 番(RP-)		
	CVS0G10(1.0 m)		CAP3G05(0.5 m)		
S映像コード	CVS0G20(2.0 m)		CAP3G10(1.0 m)		
3映家コート	CVS0G30(3.0 m)		CAP3G15(1.5 m)		
	CVS0G50(5.0 m)	音声コード	CAP3G20(2.0 m)		
	CVDG15A(1.5 m)		CAP3G30(3.0 m)		
D端子ケーブル	CVDG30A(3.0 m)		CAP3G50(5.0 m)		
	CVDG50A(5.0 m)		CAP3G100 (10.0 m)		
口供フレンケーブル	CVCDG15(1.5 m)		CDHG15(1.5 m)		
D端子ピンケーブル	CVCDG30(3.0 m)	HDMIケーブル	CDHG30(3.0 m)		
	CA2005A(0.5 m)		CDHG50(5.0 m) など		
光デジタルケーブル	CA2010A(1.0 m)				
	CA2020A(2.0 m)				
	CA2030A(3.0 m)				


別売品は販売店でお買い求めいただけます。松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

<u>Pana Sense</u>

http://www.sense.panasonic.co.jp/

スプログ トランシーバーを接続する



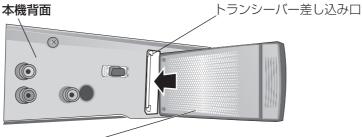

トランシーバー


模様がある面を左にしてカチッと音がするまで、完全に 差し込んでください。

◆ 本機の電源が入っているときは、トランシーバーを抜き 差ししないでください。

電源コードを接続する

電源コードは、スピーカーの接続や他機器との接続など、すべての接続が終わったあとに接続してください。



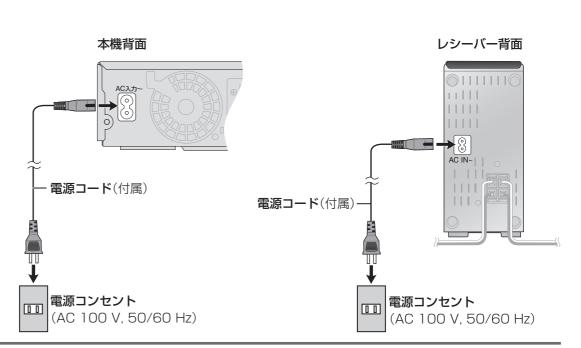


■節電のために

本機やレシーバーは、待機状態でも少量の電力を消費しています(本機:0.3 W/レシーバー:1.2 W)。長時間使用しないときは、 節電のため電源プラグをコンセントから抜いておくことをおすすめします。ただし、再使用時には機能の再設定が必要な場合があります。

変がる リモコンの準備

乾電池(付属)を入れる



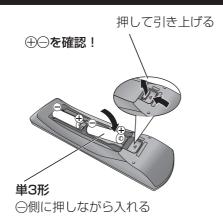

グラブ クイックセットアップ

お買い上げ後はじめて「初期設定」を押すと、基本的な設定を簡単に行える「クイックセットアップ」画面が表示されます。

準備

● テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える。 (ビデオ1など)



1 電源



フ テント を押して、"DVD/CD"を選ぶ

3 使用して、クイックセットアップ画面を表示させる

以下の設定ができます。

- 画面メニュー言語
- 接続するTV
- TVアスペクト

- する を選び、決定 を押す
 - 画面の指示に従って設定してください。
- | 5 (決定) を押して、クイックセットアップを終了する
- 6 戻る を押して、クイックセットアップ画面を消す


☞設定しなおすには

初期設定の"その他" で "クイックセットアップ" を選んでください。 (→32ページ)

各部のはたらき

リモコン


※()内の数字は参照ページを示しています。

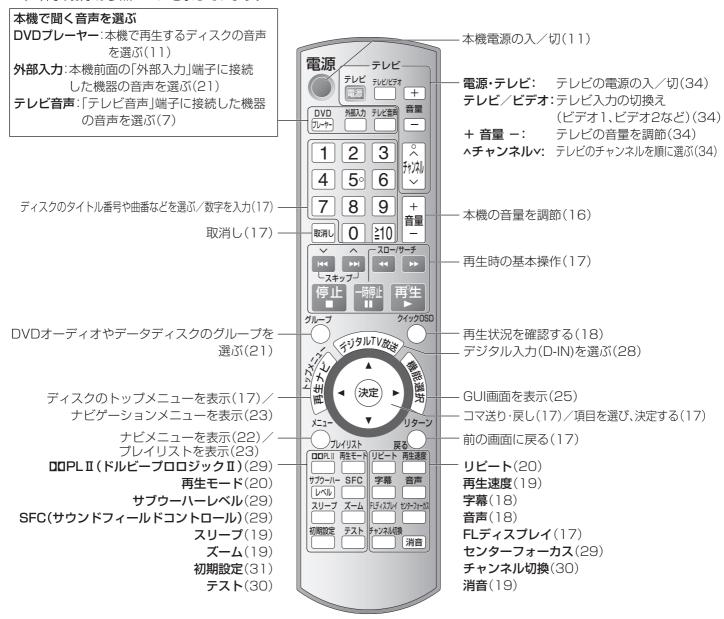


レシーバー



本体(前面)

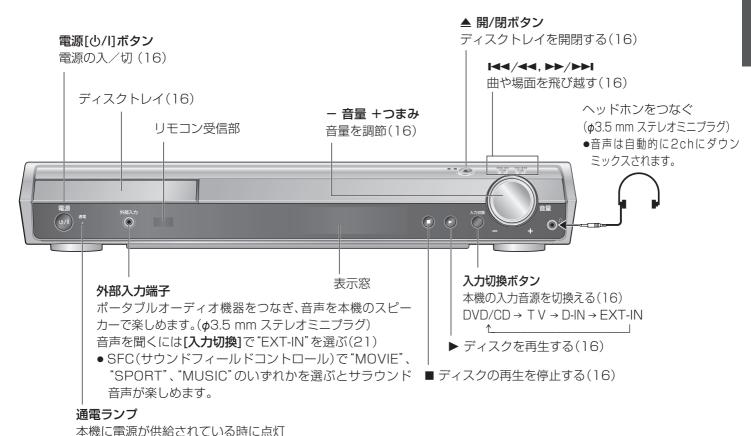

表示窓

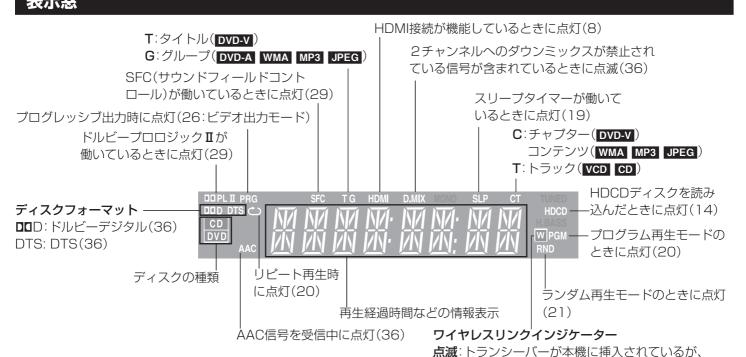

レシーバーと無線でリンクしていないとき

点灯: レシーバーと無線でリンクしているとき 消灯: トランシーバーが本機に挿入されていないとき

生できるディスクについて

市販ディスク

ディスク名称 ディスクロゴ	本文中での表示	特徴	
DVD ビデオ	DVD-V	映画や音楽など、高画質の市販ソフト	
DVD オーディオ	DVD-A (DVD-V *)	音楽を中心とした高音質ソフト。映像なども含まれます。	
ビデオCD COMPACT DIGITAL VIDEO	VCD	映像、音楽や音声が記録された市販ソフト ● SVCD(IEC62107規格準拠)を含む	
CD COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT	CD	音楽や音声が記録された市販ソフト ● 本機はHDCDの再生に対応しています(Peak Extend機能には対応していません)。HDCDは、16ビットで記録された通常のCDにくらべると、20ビットで記録されているので高音質です。	

DVDオーディオの中のDVDビデオコンテンツを再生するには "その他のメニュー" で "DVD-Videoとして再生" を選んでください(→27ページ)

再生できないディスク

- ·PAL方式で記録したディスク(DVDオーディオの音声は再生できます)
- ·DVD-RAM [2.6GB/5.2GB、TYPE1(カートリッジから取り出せないもの)]
- ・ファイナライズしていないDVD-R/DVD-RW/DVD-R DL/+R/+RW/+R DL
- ・ブルーレイディスク
- ·DVD-ROM·バージョン1.0のDVD-RW·CD-ROM
- ·CD-G·SACD·DivXビデオ
- ·Photo-CD ·CDV ·Chaoji VCD(IEC62107に準拠していない超級と呼ばれる市販の SVCD、CVD、DVCD)など

記録されたディスク(○:再生可 ×:再生不可)

ディスク名称		再生	できるファイル	形式		ファイナライズ*4
ディスクロゴ		-ダーなどで ミディスク	パソコ	コンなどで記録で ディスク	された	必要/不要
	DVD-VR *2	DVD-V *3	WMA	MP3	JPEG	
DVD-RAM						
DVD		_	×			不要
R A M ** R A M 4.7						
DVD-R/RW						
DVD DVD			×			必要
R R W R 4.7						
DVD-R DL						
DVD R			×	×	×	必要
R			^	^	^	必安
R DL						
+R/+RW	×	(()	×	×	×	必要
+R DL _	×	(()	×	×	×	必要
CD-R/RW*1	_	_	0	0	0	必要*⁵

- ●使用するディスク、記録状態、記録方法やファイルの作り方により再生できない場合があります(→15ページ)
- 本機は、CD-DAおよびビデオCDフォーマットで記録されたCD-R/RWを再生可能です。(WMA MP3 JPEG HighMATディスク も再生可能です。)
- **² DVDレコーダー、DVDビデオカメラなどVR(ビデオレコーディング)規格 Ver.1.1(ビデオ録画のための統一規格)で記録したディスク DVD-R DL: DVDレコーダー、DVDビデオカメラのVR(ビデオレコーディング)規格 Ver.1.2 (ビデオ録画のための統一規格)で 記録したディスク
- **3 DVDレコーダーまたはDVDビデオカメラなど、DVDビデオフォーマットで記録されたディスク +R/+RW、+R DL:DVDビデオフォーマットとは記録形式が異なるため、働かない機能があります。
- **4 録音・録画したディスクを再生対応機で再生できるように処理すること。
- 14 *5 セッションクローズ(再生対応機で再生できるように処理すること)でも再生できるようになります。

パソコン等でファイルを作るときは


本機では、パソコン等を使って音声や静止画(WMA、MP3、JPEG形式)を記録したディスクを再生することができます。本機で正しく再生するために、以下の表をよくお読みのうえディスクを作成してください。

ファイル形式	ディスク	拡張子	備考
WMA	CD-R/RW	".WMA" ".wma"	対応ビットレート:48kbps~320kbps著作権保護されたファイルは再生できません。マルチプルビットレートには対応していません。
МРЗ	DVD-RAM DVD-R/RW CD-R/RW	".MP3" ".mp3"	 対応ビットレート:32kbps~320kbps ID3タグには対応していません。 再生可能なサンプリング周波数 DVD-RAM/DVD-R/RW: 11.02、12、22.05、24、44.1、48 kHz CD-R/RW: 8、11.02、12、16、22.05、24、32、44.1、48 kHz
JPEG	DVD-RAM DVD-R/RW CD-R/RW	".JPG" ".jpg" ".JPEG" ".jpeg"	 デジタルカメラで記録されたJPEGデータ [DCF (Design rule for Camera File system) 規格Ver.1.0準拠] を表示します。 パソコンの画像編集ソフトなどで加工、編集、再保存したデータは表示できないことがあります。 MOTION JPEGなどの動画やJPEG以外の静止画(TIFFなど)および音声付画像は再生できません。

- 8階層以降にあるグループは、メニュー画面の8階層目と同じ列に表示されます。
- 表示可能な漢字は、JIS第一水準のみです。それ以外の漢字は"__"(アンダーバー)で表示されます。
- メニュー画面とパソコンの画面では表示順が異なることがあります。
- ディスクの作り方によっては、再生順が変わることがあります。
- パケットライト方式(データ記録方式の一つで、データを「パケット」と呼ばれる細かい単位に分割して書き込む方式)で記録されたファイルは再生できません。

フォルダ名・ファイル名のつけかた

本機ではパソコン等で 作成したフォルダ・ファ イル 名は それ ぞれ グ ループ名・コンテンツ名 として表示されます。

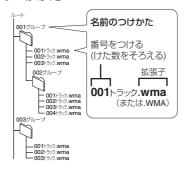

DVD-RAM

● 使用できるフォーマット:UDF2.00

DVD-R/RW

- 使用できるフォーマット:UDF1.02/IS09660
- マルチセッションには対応していません。デフォルトセッションの み対応しています。


CD-R/RW

- 使用できるフォーマット:ISO9660 level 1及びlevel 2(拡張 フォーマットを除く)
- マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いと、再 生開始まで時間がかかることがあります

DVDやCDを再生する

準備

● テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える。 (ビデオ1など)

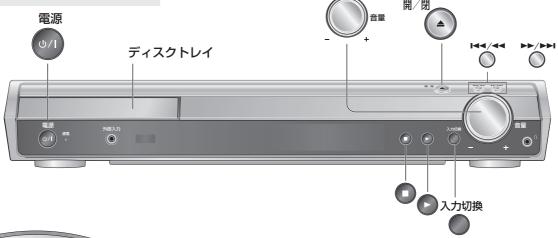



○○(お知らせ)○○


- DVD-VR と別のフォーマット(JPEG 等) が混在するDVD-RAM内の JPEG または MP3 を再生するには、"データディスクと して再生"を選んでください(→27ページ、 その他のメニュー)。
- メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。再生しないときは [■] (停止)を押して再生を停止してください。
- **16** +R/+RWでは、総タイトル数が正しく表示 されないことがあります。

電源を押して、電源を入れる

ク ○ た押して"DVD/CD"を選ぶ

3 を押して、ディスクトレイを開ける

▲ ディスクを入れる





● DVD-RAMはカートリッジから取り出してください。

を押して、再生を始めるシアターサウンドを楽しむには(→29ページ)。

ディスクの番組やタイトル、項目などを飛び越す



- 再生中に押し続けると「早送り・早戻し」になります。(→17ページ)
- 一時停止中に押し続けると「スロー再生」になります。(→17ページ)
- [▶] (再生)を押すと通常再生に戻ります。




を回して音量を調節する

困ったときは、「故障かな!?」(→38~40ページ)をご覧ください。

停止	停止	停止位置が記憶され、右の画面がテレビ画面に表示されます。 雨生ボタンで続きから再生します。 (右の画面表示中は、記憶は残っています。)
一時停止	一時停止	● [▶ 再生]を押すと通常再生に戻る。
早送り・早戻し (再生中) スロー再生 (一時停止中)	スロー/サーチ	 押すたびに5段階で速くなります。 [▶ 再生]を押すと通常再生に戻る。 VCD スロー再生: [▶▶]のみ
スキップ	 → 	ディスクの番組やタイトル、項目などを飛び越す。 ● DVD-VR マーカーにもスキップします。
グループ・コンテンツ スキップ WMA MP3 JPEG	(決定) V	 [▲▼]:グループを飛び越す。 [◀▶]:コンテンツを飛び越す。 ● 一時停止中やプログラム・ランダム再生中(→20、21ページ)は働きません。
コマ送り・コマ戻し (一時停止中) DVD-VR DVD-V VCD DVD-A (動画部のみ)	(決定)	● VCD [▶]のみ
メニュー操作	(決定)ト	[▲▼ ◀▶] で選択し、 [決定] を押して登録する。
前の画面に戻る	リターン 戻る	
番号入力	123 456 789 0缸 取消L	DVD-VR DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3 JPEG 例) 12: [≥10]→[1]→[2] 例) 123: [1]→[2]→[3]→[決定] ● [取消し]を押して入力を取消す。
	大学の一個年代	トップメニュー DVD-A DVD-V 再生ナビ DVD-VR (→23ページ) 再生コンテンツ メニュー WMA MP3 JPEG (→22ページ)
メニュー画面	メニュー	メニュー DVD-V プレイリスト DVD-VR (→23ページ) ナビメニュー WMA MP3 JPEG (→22ページ)
	リターン 戻る	VCD (プレイバックコントロール付き) メニューに戻る
本体表示	FLT-127b1	DVD-VR DVD-A DVD-V WMA MP3 経過時間表示 ↔ 情報画面(例、DVD-VR 番組番号を表示) JPEG ● スライドショー(→25ページ)が "入" のときの表示: スライド ↔ コンテンツ番号 ● スライドショーが "切" のときの表示: 再生 ↔ コンテンツ番号

便利な機能



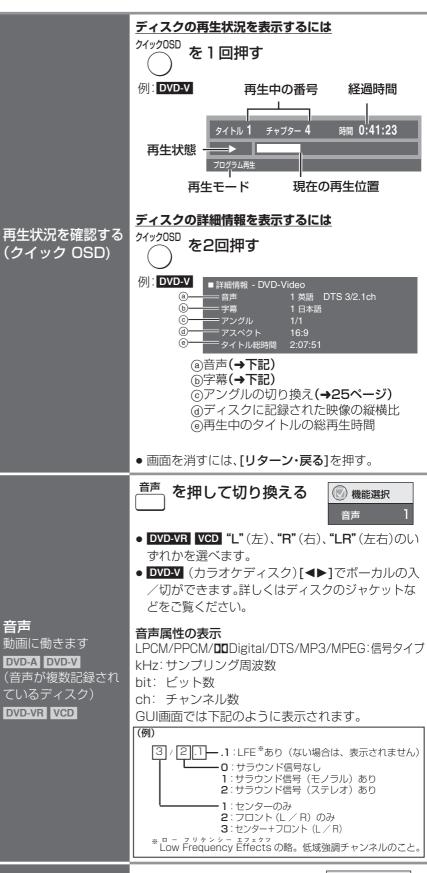

字幕

字幕が記録された ディスクに働きます。 DVD-VR DVD-V

^{字幕} を押して切り換える

✓ 機能選択字幕 〈入〉

- 字幕の入/切は[◀▶]を押す。
- ◆ +R/+RWでは、字幕が記録されていないディスクでも字幕番号が表示されることがあります。
- DVD-VR (字幕の入/切情報を含むディスク)―字幕の入/切のみ切り換えることができます。
- -当社製DVDレコーダーは字幕の入/切情報を記録できません。

映画のセリフなどを、早聞きしたり、 遅く再生してしっかり聞き取りたい ときに、再生速度を微調節できます。

悪態 を再生中に押して 項目を選ぶ



再生速度 **∢**×1.0 ▶ **✓** ノーマル

✓ ノーマル早見/早聞き遅見/遅聞き

早見/早聞き再生・ 遅見/遅聞き再生 DVDAVR DVDAV

DVD-A (動画部のみ)

微調整するには

画面表示中に[◀▶] を押す。

0.6倍~1.4倍(0.1倍刻み)

- [▶再生]を押すと、通常再生に戻ります。
- 速度調節中は
 - ドルビープロロジックII(→29 ページ)、サウンドエンハンス メント(→27ページ)は働きま せん。
 - -音声出力は、2ch(ステレオ)に 切り換わります。
 - -サンプリング周波数(→36ペー **ジ)**が96kHz の場合、48kHz になります。
- ディスクの記録状態によっては、 働かない場合があります。

いろいろな横縦比の映像を拡大して、お使いのテレビ画面サイズに近づけます。

ズーム を押して切り換える (ぴったりズーム)

機能選択

ぴったりズーム ∢×1.26 ▶ <mark>✓ オート</mark>

イオート 4:3 標準 ヨーロビアンビスタ 16:9 標準 アメリカンビスタ シネマスコーブ 1 シネマスコーブ 2

(ズーム)
DVD-VR DVD-V VCD
DVD-A (動画部のみ)

映像を拡大する

●ディスクによっては、表示されないものもあります。

微調整するには(任意ズーム)

画面表示中に[◀▶] を押す。(押したままにすると速く変わります。) 1.00倍~1.60倍(0.01倍刻み)/1.60倍~2.00倍(0.02倍刻み)

スリープ を押す

SLEEP 30

押すたびに表示窓の設定時間(分単位)が変わります。



設定した時間に 本機の電源を切る (スリープ)

スリープ機能を解除するには

[**スリープ**]を押して、"OFF" を選ぶ。

残り時間を確認するには

[スリープ]を押すと、表示窓に 残り時間が表示されます。

設定を変えるには

[スリープ]を押して、設定時間を選びなおす。

(消音) を再生中に押す

MIITTH

音声を一時的に消す (消音) ●消音中、表示窓に "MUTING" が 点滅します。

消音を解除するには

[消音]をもう一度押すか、本機の音量つまみ(→16ページ)をいったん "VOL 0" に戻し、そのあと音量を トげます。

◆本機の電源を切ると、消音機能は 解除されます。

いろいろな再生方法



リピート再生

経過時間が表示されるディスクのみ

JPEG 経過時間が表示 されなくても働きます

再生中に プレート を押して項目を選ぶ

例: DVD-V **機能選**

□ 機能選択 リピート 切

✓ 切 チャプター タイトル

DVD-VR: プログラム \rightarrow オール \rightarrow 切

(プレイリスト再生中は、シーン \rightarrow プレイリスト \rightarrow 切)

DVD-A: トラック \rightarrow グループ* \rightarrow 切 DVD-V: チャプター \rightarrow タイトル* \rightarrow 切

VCD CD: トラック \rightarrow オール \rightarrow 切 WMA MP3: コンテンツ \rightarrow グループ* \rightarrow 切

JPEG: グループ* \rightarrow 切

* オールグループ再生、プログラム、ランダム再生中は、"オール" と表示されます。

◆ HighMAT CDをプログラム再生するときは、"その他のメニュー"で"データディスクとして再生"を選んでください。(→27ページ)

1 離モードを停止中に押して切り換える

例: DVD-V



2 1 2 3 # 4 5 · 6 (•

③ 押して項目を選ぶ ⑤ (→17ページ、番号入力)

789 続けて選ぶときは、この操作を繰り返 り回 してください。

プログラム再生 DVD=VRI 以外

(最大32項目)

3 再生を押す

●画面を消すには、停止中に[再生モード]を数回押す。

<u>すべての項目(ディスク/タイトル/グループ内の全</u>項目)を選ぶには

"トラック"、"チャプ ター"または"コンテン ツ"を選択中に [▲▼]

ッ"を選択中に、[▲▼] で"ALL"を選び、[**決定**]

例:DVD-V

を押す。

予約を変更するには

[▲▼]で変更したい項目を選び、手順2を行う。

<u>予約を取り消すには</u>

[▲▼]で取り消したい項目を選び、**[取消し]**を押す。 (**[▲▼◀▶]**で**"クリア"**を選び、**[決定]**を押して も取り消せます。)

予約を全て取り消すには

[▲▼◀►]で"オールクリア"を選び、[決定] を押す。(電源を切るか、トレイを開ける、または "DVD/CD"以外の音源を選んでも取り消され ます。)

○○お知らせ○○

 DVD-A ボーナスグループ付きディスクを プログラムやランダム再生するとき、暗証 番号(ジャケットなどに記載)を入力することでボーナスグループを再生することができます。 ● HighMAT CDをランダム再生するときは、"その他のメニュー"で "データディスクとして再生"を選んでください。(→27ページ)



ランダム両生 タイトル番号を選んで下さい。 タイトル 1

ランダム再生 DVD4VR 以外

2 DVD-A DVD-V WMA MP3 JPEG

123押して項目を選ぶ 456 (→17ページ、番号入力) 789

DVD-A

- すべてのグループを選ぶには、 [◀▶]で"オール"を選び、[決定]を押す。
- ●選んだグループを取消すには、 取消したいグループ番号を数 字ボタンで選びます。

3 再生を押す

●画面を消すには、停止中に[再生 モード]を数回押す。

WMA、MP3、JPEGディスク内のフォルダは"グループ"として扱います。

機能選択

グループサーチ 🗦 1

グループを選んで 再生

DVD-A WMA MP3
JPEG

グループ

を停止中に押す

2 [▲▼] グループ番号を選び、

決定 を押す

数字ボタンでも選べます (→17ページ、番号入力)。

1 甦モード を停止中に押す

すべてのグループ を再生する (オールグループ再生) DVD-A オールグループ再生
再生ポタンでオールグループ再生スタート

2 再生

を押す

本機前面の外部入力端子にポータブルオーディオ機器をつなぎ、本機のスピーカーで音声を楽しむことができます。

準備

ポータブルオーディオ機器にイコライザー機能がある場合は、機能を切ってから接続してください。

1 本機の音量を下げ、ポータ ブルオーディオ機器を接 続する

プラグタイプ: Ø3.5 mm, ステレオミニプラグ



ポータブルオーディオ機器 あらかじめ音量を下げておいてく ださい。

ポータブルオーディオ 機器(別売)を本機の スピーカーで楽しむ

2 ^{州部入力} を押じEXT-INを 選ぶ

本機の[入力切換]でも選べます。 押すたびに

 $\mathsf{DVD/CD} \to \mathsf{TV} \to \mathsf{D\text{-}IN} \to \mathsf{EXT\text{-}IN}$

EXT-IN

- 3 ポータブルオーディオ機 器の音量を調節する
 - 通常聞いている音量にしてく ださい。

4 音量で本機の音量を調節する

- 本機の[音量]つまみでも調節できます。
- SFC(サウンド フィールド コントロール)の "MOVIE"、 "SPORT"、"MUSIC"のいずれ かを選ぶと、5.1 chで音声が楽 しめます。

ナビゲーション画面を使って再生する

ナビゲーション画面を使うと、簡単に再生したいコンテンツ、プログラム、プレイリストを探すことができます。


準備

以下の場合、"その他のメニュー"で"データディスクとして再生"を選んでください (→27ページ)。


- ◆ HighMAT規格で記録されたディスクを HighMAT機能を使わずに再生する
- DVD-VR と他のコンテンツ(JPEG など) が混在するDVD-RAM内の MP3 JPEG を再生する



WMA/MP3/JPEGディスクの再生

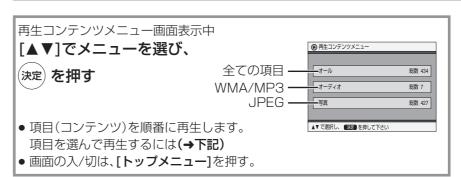

項目を選んで再生する(ナビメニュー)

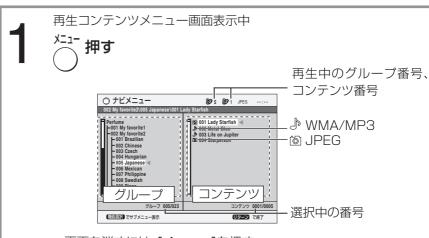

● 画面を消すには、[メニュー]を押す。

つ [◀]を押し、[▲▼]でグループを選び、決定 を押す

マ グループ内のコンテンツを順番に再生するには 決定 押す

<u>コンテンツを選んで再生するには</u>
[▲▼]でコンテンツを選び、(決定) を押す

● JPEG画像を見ながら、WMA/MP3を楽しむには、JPEGコンテンツを選択した後、WMA/MP3コンテンツを選ぶ。(逆の順序では、できません。)

②アサブメニューを使うと、表示される項目を変えたり、再生したいコンテンツを検索することができます。(→23ページ)

ナビメニュー**(→22ページ)**表示中



፟ を押す

サブメニューが表示されます。

●表示される項目はディスクにより異なります。

∨ マルチ ──	┃── グループとコンテンツを同時に表示
リスト――	
ツリー	<u>│</u> グループを表示
<u>サムネイル -</u> 次グループ-	サムネイル(画像の一覧) 画面を表示 JPEG 次のグループへ進む
前グループー	一前のグループへ戻る
オールー	全ての項目を表示
オーディオ・	└── WMA / MP3 コンテンツのみ表示
写真 ——	├── JPEG コンテンツのみ表示
ヘルプ表示 -	┃ 操作ガイドと再生状況表示の切り換え
検索	 タイトルの検索 (→ 下記)

2 [▲▼]で項目を選び、

決定を押す

タイトルの検索

サブメニューを使う

ローマ字入力すると、その語句を含むタイトルを検索します。(大/小文字は区別されません)

 グループ名を検索するときは、[◀▶]を 押してナビメニュー画面内のカーソルを "グループ"側に、コンテンツ名を検索する ときは"コンテンツ"側に置いてください。 (ナビメニュー→22ページ)

サブメニュー**(→上記)**表示中

1 [▲▼] で"検索"を選び

決定を押す

* A 検索

2 [▲▼]で文字を選び

(決定) を押す

- 続けて入力するにはこの手順を繰り返す。
- [◀◀ ▶▶]で[A、E、I、O、U]に スキップします。
- 確定した文字を消すには[◀]を押す。
- 入力した文字で始まるタイトル を検索するには、[◀]で"*"を 消してから手順2を行う。
- 3 [▶] で"検索"を選び、

(決定) を押す

検索結果が画面に表示されます。

4 [▲▼]でグループまたは コンテンツを選び、

決定を押す

プログラムやプレイリストの再生 DVDAVR

- ●タイトルはディスクに記録されている場合のみ表示されます。
- ●本機では、タイトルやプレイリストの編集はできません。



を押す



番組を選んで再生 (再生ナビ)

● 画面を消すには[再生ナビ]を押す。

2 [▲▼]で番組を選び、

決定を押す。

- 数字ボタンでも選べます(→17ページ、番号入力)。
- [▶] を押すとプログラム内容 を確認できます。
- 1 つプレイリスト 押す



● 画面を消すには[プレイリスト]を 押す。

お好みのシーンを再生 (プレイリスト)

**プレイリストが作成 されたディスクのみ

2 [▲▼]でプレイリストを選ぶ

- 数字ボタンでも選べます(→17ページ、番号入力)。
- 3 プレイリストを再生するには

決定を押す

シーンを再生するには

- ① [▶] を押す
- ② [▲▼]で"シーン一覧"を 選び、決定)を押す
- "内容確認" を選ぶとプログラ ム内容を確認できます。
- ③ [▲▼◀►]でシーンを 選び、決定 を押す

ナビゲーション画面を使って再生する(つづき)



メニュー画面を使ったCDの再生 💷

HighMAT™ CDの再生 WMA MP3 UPEG

メニュー画面表示中 [▲▼**◆▶**]で内容を選び、決定 を押す

メニュー画面から 選んで再生する



メニュー:

このメニューに含まれるプレイリスト やメニューを表示します。



プレイリスト:

再生が始まります。

- 再生中にメニュー画面に戻るには、[トップメニュー]を押してから[リターン・戻る]を数回押す。
- ディスクに記録されたメニュー画面に切り換える には、メニュー画面表示中に**[機能選択]**を押す。
- 画面の入/切は[■ 停止]を押す。

1 を再生中に押す




リスト画面から 選んで再生する

- 2 [◀]を押した後、[▲▼]で リストを切り換える
- 3 [▶]を押した後、[▲▼]で項目を選び、 ^{決定}を押す
- 画面を消すには、[メニュー]を押す。

GUI画面を使って操作する

ディスクや本機の情報などを表示する画面表示をGUI(Graphical User Interface)画面とよびます。 画面を見ながら再生方法や画質、音声効果を設定することができます。



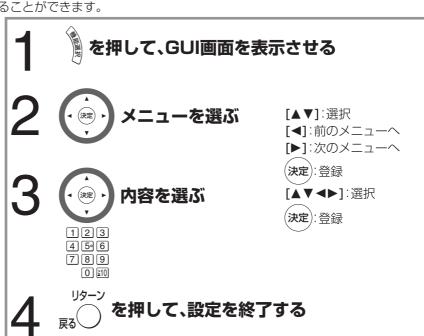

表示される項目はディスクにより異なります。

プログラム 項目を指定して再生

メニュー

グループ グループ タイトル チャプター トラック プレイリスト コンテンツ	[▲▼]で項目を選び、[決定]を押す[▲▼]を押したままにすると速く変わります。
時間 *+R/+RWには 働きません。	 時間を指定して飛び越す*(再生専用タイムワープ) 1. [決定]を2回押して、"タイムワープ"を表示させる 2. [▲▼]を押して時間を選び、[決定]を押す ● [▲▼]を押したままにすると速く変わります。 時間指定再生*(タイムサーチ) 例)1時間46分50秒から再生 [1] → [4] → [6] → [5] → [0] → [決定] 経過時間/残り時間表示切り換え
自 音声 	(→18ページ) WMA MP3 ビットレート/サンプリング周波数 (→36ページ) 表示
静止画	静止画を切り換える
サムネイル	サムネイル(画像の一覧)画面表示
字幕	(→18ページ)
マーカー (VR)	DVDレコーダーで付けたマークを呼び出す [▲▼]を押して [決定] を押す
アングル	(複数のアングルが記録されているディスクのみ) アングルを切り換える
画像回転	画像の回転
スライド ショー	入 ←→ 切 間隔を"1 速い" ~ "5 遅い" の間で変更できます。 ● 再生位置によっては、スキップおよび画像の回転が正常に 働かない場合があります。

GUI画面を使って操作する(つづき)

その他の設定

再生速度

(→19ページ、早見/早聞き再生・遅見/遅聞き再生)

再生メニュー

経過時間表示の出るディスクのみ。(→17ページ、本体表示) (ただし、JPEGのリピートとマーカーはできます。)

リピート

マーカー

きません。)

(DVD-VR には働

(→20ページ、リピート再生)

A-Bリピート

お好みの2点間を繰り返し再生(A-Bリピート再生) 始点/終点で[決定]を押す。

取り消すには、さらに[決定]を押す。

● DVD-VR (静止画部分):働きません。

お好みの位置を記憶(5個まで)

[決定]を押してから下記の操作を行う。

マークを付けるには →

付けたい位置で[決定]を押す。

他にマークを付けるには →

[◀▶]で"∗"を選び、

[決定]を押す。

マークを呼び出すには →

[◀▶]でマークを選び、

[決定]を押す。

マークを取り消すには →

[**◀**▶]でマークを選び、

[取消し]を押す。

- プログラム、ランダム再生中は働きません。
- ◆本機で付けたマーカーは、電源を切るか、 トレイを開ける、または "DVD/CD" 以 外の音源を選ぶと取り消されます。

各タイトル/プログラムの先頭を、数秒間 ずつ順に再生します。見たいタイトル/プ ログラムを探すのに便利です。

時間 0:00:05

<u>タイトル</u> 1 チャプター 4

アドバンスト ディスク レビュー DVD-VR DVD-V (+R/+RW

には働きません)

(通常再生時のみ)

見たいタイトル/プログラムを見つけたら [▶**再生**]を押す

- 各タイトル/プログラムを10分刻みで 数秒ずつ再生するには、"アドバンスト ディスクレビュー"で"インターバルモー ド"を選択してください。(**→31ページ、** "ディスク")
- 再生位置により、働かないことがあります。
- DVD-VR 静止画およびプレイリスト再生 中は働きません。
- 画面を消すには、[リターン・戻る]を押す。

画質メニュー

ピクチャー

モード

画質を選ぶ

ノーマル: 通常画像

シネマ 1:映画館で見ているようなしっとり感

シネマ2: 昔の映画などをくっきり

アニメ: アニメ向き

ダイナミック: コントラストを強調した、躍

動感あふれる映像

ユーザー:(→右記、詳細画質設定)

詳細画質設定(「ピクチャーモード」で"ユー ザー"を選んだときのみ)

コントラスト:

映像の白い部分と黒い部分に強弱をつけ $\pm \pm (-7 \sim +7)$

ブライトネス:

画面の明るさを調節します (0~+15)

シャープネス:

水平方向の解像度を調節します(-7~+7)

色の濃さを調節します(-7~+7)

ガンマ

ピクチャー

ビデオ出力

変換モード

モード

モード

暗く見づらい部分の明るさを調節します $(0 \sim +5)$

デプスエンハンサー:

背景部分に現れるノイズを除去し、奥行 き感のある映像を楽しめます(O~+4)

HDMI ケーブルで接続し、"映像出力" (→32ページ、"HDMI")を"入"に設定した とき

記録された映像をハイビジョン映像に変換し て出力できます(接続した機器によって画質が 異なります)。お好みの画質を選んでください。

525p(プログレッシブ) **750p**(プログレッシブ)

1125i(インターレース)

- 接続した機器が対応している項目には、 画面上に"*"が表示されます。"*"のつ いていない項目を選ぶと、映像が乱れる ことがあります。映像が乱れた場合は、 [取消し]を映像が正しく表示されるまで 押したままにしてください。"525p" に 設定が戻ります。
- コンポーネント端子、D端子からは 525pが出力されます。

HDMIケーブルで接続し、"映像出力" (→32ページ、"HDMI")を"切"に設定した とき、または他の接続時

525i(インターレース)

525p(プログレッシブ)

● "525p" を選んで、確認画面が表示された場 合は、プログレッシブ対応テレビに接続して いるときのみ"はい"を選んでください。

上記で"525p"、"750p"、"1125i"を選 んだときのみ

プログレッシブ映像・ハイビジョン映像の出力を選ぶ

●電源を切るか、トレイを開ける、または "DVD/CD"以外の音源を選ぶと、設定が オート1に戻ります。

オート1(標準):

フィルム素材とビデオ素材を自動で認識 し、適切に変換します。

オート1に加えて、フレーム数の異なるフィ ルム素材も自動で識別し、適切に変換します。 ビデオ: オート1またはオート2でブレが 生じるとき

その他の設定(つづき)

画質メニュー(つづき)

HDピクチャー エンハンサー	HDMIケーブルで接続し、"映像出力" (→32ページ、"HDMI")を"入"にしたとき "750p" や"1125i"の映像を鮮明にする OFF (切) ←→ 1 ←→ 2 ←→ 3
	HDMIケーブルで接続し、"映像出力"
	(→32ページ、"HDMI")を"入"にしたとき
	接続した機器によって画質が異なります。
	お好みの画質を選んでください。
	RGB
шриц	
HDMI	YCbCr (4:4:4)
カラースペース	YCbCr (4:2:2)
	● 接続した機器が対応していない項目は、表
	示されません。
	● "RGB" を選んだときのみ "RGB出力レ
	ンジ" (→32ページ、"HDMI")の設定が
	有効になります。

音声メニュー

ドルビープロ ロジックII	(→29ページ)
	ゆまるとしった明さ取りやさくさる
	映画のセリフを聞き取りやすくする
	DVD-V (ドルビーデジタル、DTS、3チャン
シネマボイス	ネル以上でセンターチャンネルにセリフが
	入っているディスク)
	入←→切
	アナログのまろやかな音質に近づける
	DVD-VR DVD-V (48 kHzで記録された
	ディスク)
	WMA MP3 (8 kHz、16 kHz、32 kHz以
	外で記録されたディスク)
サウンドエン	VCD CD
ハンスメント	
	切 ←→ 入
	● MP3 DVD-RAMおよびDVD-R/RWに
	記録されたMP3には働きません。
	● ディスクの記録状態により、効果が得ら
	れないことがあります。
	れないことがあります。

表示メニュー

情報表示	JPEG 切 ←→ 入			
字幕位置	0~-60 (2段階ずつ)			
字幕明るさ	オート (明るさを自動調節する)、 ○∼−7			
4:3 アスペクト	16:9テレビへの4:3映像の表示のしかたを選ぶ ノーマル: テレビの画面幅に合わせて拡大オート: 通常は"シュリンク"に、レターボックスの映像(上下に帯のある映像)は"ズーム"に、自動的に切り換え シュリンク:テレビ画面中央に4:3の画面比で映す ズーム: 4:3の画面比で拡大			
ぴったりズーム	(→19ページ、映像を拡大する)			
任意ズーム	(→19ページ、映像を拡大する)			
ビットレート 表示	動画ディスクに働きます 切 ←→ 入			
GUIシースルー	GUIメニューの背景を半透明にする 切/ 入/オート (映像が出ているとき、半 透明にする)			
GUI明るさ	-3~+3			
HDMI状態	HDMIの状態を確認する(→下記)			
クイックOSD	(→18ページ、再生状況を確認する)			

その他のメニュー

初期設定	(→31ページ)
DVD-Videoと	DVDオーディオディスク内のDVDビ
して再生	デオコンテンツを再生するには、"DVD-
あるいは	Videoとして再生"を選ぶ
DVD-Audioと	
して再生	
DVD-VRとし	以下の場合、"データディスクとして再
て再生	生"を選んでください。
HighMATと	- DVD-VR と他のコンテンツ(JPEG な
して再生	ど)が混在するDVD-RAM内の MP3
あるいは	JPEG を再生する
データディス	- HighMAT規格で記録されたディスク
クとして再生	をHighMAT機能を使わずに再生する

■ HDMI状態 - 正常接続中です。 HDMI情報 音声ストリーム 最大チャンネル数 とごデオフォーマット カラースペース 接続状態 接続状態 → 18ページ、音声 接続機器の最大チャンネル数を表示 → 26ページ、ビデオ出力モード → 上記、HDMIカラースペース

- 出力可能な項目が表示されます。
- "音声ストリーム"、"ビデオフォーマット"、"カラースペース"では、現在出力されている項目にアンダーラインが表示されます。
- "音声出力" (→32ページ、"HDMI")が "切" に設定されているときは "音声ストリーム"、"最大チャンネル数" には "---" が表示されます。

シアターサウンドを楽しむ

本機では、ドルビーデジタルやDTSなど5.1chで記録されたディスクを自動的に5.1chのサラウンド音声で楽しむことができます。 BS/CS デジタル放送などの 5.1ch 音声も、迫力あるサラウンド音声で楽しむことができます。

準備

- テレビの電源を入れ、テレビの入力を BS/CSチューナーが接続されている 入力に切り換える(「ビデオ 」など)
- BSやCSチューナーが本機のデジタル 音声入力(光)端子に接続されているか 確認する(→9ページ)



BS/CSデジタル放送などを5.1chで楽しむ



を押して、本体表示窓で"D-IN"

(デジタル入力)を選ぶ

◆ 本機では[入力切換]で選びます。

音声が途切れる場合は

[機能選択]を押し続ける

押し続けるたびに

PFIX OFF(工場出荷時) ←→ PFIX ON

PFIX OFF:入力される音声信号のフォーマットを自動判別して出力します。 通常はこの設定を選びます。

PFIX ON:PCMの音声だけを出力します。音声が途切れる場合に、この設定 を選びます。

● 電源を切る、"D-IN" (デジタル入力)以外の音源を選ぶと、設定は工場出 荷時の設定に戻ります。

二ヶ国語放送の音声を切り換えるには

[再生モード]を押し続ける

押し続けるたびに

"AUDIO ST"(主音声と副音声) → "AUDIO L"(主音声) → "AUDIO R"(副音声)

● 音声切換は、AACのデュアルモノ音声にのみ働きます。

ダイナミックレンジコンプレッション

最小音と最大音の音量差を小さくし、小音量でもセリフなどを聞き取りやす くします。

[サブウーハーレベル]を押し続ける

押し続けるたびに

"DRC ON" (入) ←→ "DRC OFF" (切) (工場出荷時)

■もっとシアターサウンドを楽しむには

サラウンド音声を楽しみながら音響効果を変えたり、ステレオ音声(2ch) をサラウンド音声に変えたりすることもできます。(→29 ページ)

○○○「お知らせ」○○○

● "D-IN" (デジタル入力) が選ばれている とき、HDMI接続は効果がありません。

を押す 押すたびに FLAT → MOVIE → SPORT SOFT **MUSIC** 1 \downarrow CLEAR ← HEAVY FLAT(工場出荷時): SFC切(音場効果はありま せん) MOVIE:映画を観るとき SPORT: 競技場にいるかのような 効果を出すとき MUSIC: ステレオ音声にサラウン ド効果を加えるとき 好みの音質で楽しむ HEAVY:ロックを聴くとき [SFC(サウンドフィー CLEAR:高音部を鮮明にするとき ルドコントロール)] SOFT: BGM調のソフトな音にす るとき ○○(お知らせ)○○ ●現在の設定を確認するには、 [SFC]を押す MOVIE、SPORT、MUSICを選ぶ と、2chの音声をサラウンドで楽 しめます。 ドルビープロロジックIIが働いて いるとき、またはマルチチャンネ ルの音源を再生しているときは MOVIE、SPORT、MUSICは選べ ません。 よりよいサラウンド効果を得る ためには(スピーカーレベル→30 ページ) **DD**PLII を押す DIDPLI 押すたびに $MOVIE \rightarrow MUSIC \rightarrow OFF$ ステレオ音声をサ MOVIE: ドルビーサラウンドで記 ラウンドで楽しむ 録された映画ソフトを再 生するとき (ドルビープロロジック MUSIC: ステレオ音声を再生するとき II)OFF: 切 ○○(お知らせ)○○ ● "DVD/CD" が選ばれているとき に働きます。(→16ページ) ● マルチチャンネルの音源、または HDMI接続で音声を楽しんでいる

場合は働きません。

サブウーハー を押す [レベル]

DVD-VR DVD-V

SUB W4(工場出荷時) → SUB W1 ¹— SUB W3 ← SUB W2 ←

● 他の音源が選択されているとき SUB W2(工場出荷時) → SUB W3 ¹— SUB W1 ← SUB W4 ←

(サブウーハーレベル) 再生する音源の種類 に合わせて、本機が最 適な設定を選びます。

低音を強調する

お知らせ

- 現在の設定を確認するには:「サブ ウーハーレベル]を押す
- ◆本機が自動的に設定を記憶し、同 じ種類の音源を再生するたびにそ の設定が呼び出されます。ただし、 SFC (MOVIE, SPORT, MUSIC) を働かせると、設定は呼び出され ず、以下のように固定されます。
 - MOVIE: SUB W 4 - SPORT:SUB W 2 - MUSIC: SUB W 1

を押す

セリフを聞き取り やすくする (センターフォーカ ス)

に音声が収録されて いるディスクに働き ます。

押すたびに

C FOCUS ON(入) $\uparrow \downarrow$

C FOCUS OFF(切)

○○(お知らせ)○○

- ドルビープロロジックIIが働いて いるときは、効果が弱い場合があ ります。
- SFC(MOVIE, SPORT, MUSIC) が働いているときは、効果があり ません。

○○(お知らせ)○○

- ヘッドホンを接続している場合や、ディスクに記録されてい る音声フォーマットの種類によっては、音場効果が制限され る場合があります。
- 音質の劣化を感じたら、機能のご使用をおやめください。

シアターサウンドを楽しむ(つづき)



スピーカーの出力を調整する(スピーカーレベル)

よりよいサラウンド効果を得るために、お部屋に合わせて各スピーカーの出力 レベルを調整します。

準備

DVD ルヤーを押す

停止中にスピーカーの音量を調整する

1

停止中、

デスト を押す

● テスト信号が各スピーカーから出力されます。出力を止めるには、 もう一度ボタンを押してください。

$$L \to C \to R \to RS \to LS$$

L:フロント(左)

C:センター

R:フロント(右)

RS:サラウンド(右)

LS:サラウンド(左)

● SW(サブウーハー)からは出力されません。

2

+ 音量 -

ボタンを押し、通常聞く音量にする

3

[▲▼]で各スピーカーの出力レベルを調整する

● フロントスピーカーの音量と同じ音量になるように調整します。 C、RS、LS: -6dB~+6dB

再生中に、スピーカーの音量を調整する

[マルチチャンネルの音声を再生する場合や、ドルビープロロジックIIまたは SFC (MOVIE、SPORT、MUSIC)が「入」の場合に働きます。]

1

^{'ンネル髄} を押す

押すたびに

 $\texttt{L} \to \texttt{C} \to \texttt{R} \to \texttt{RS} \to \texttt{LS} \to \texttt{SW}$

SW:サブウーハー

- ディスクにサブウーハーチャンネルが記録されている場合のみ、 SWを調整できます。
- ドルビープロロジックIIが「入 |の場合、"SW" は調整できません。
- SFC(MOVIE、SPORT、MUSIC)が働いているときは、サラウンド チャンネルとして "S" が表示されます。この場合、[▲▼] で左右のサラウンドスピーカーの音量を同時に調整できます。

 $S:-6dB\sim+6dB$

2

[▲▼]で各スピーカーの音量を調整する

 $C.RS.LS.SW:-6dB\sim+6dB$

(L、Rはバランスのみ調整できます)

• フロントスピーカーのバランスを調整するには、"L" または "R" を 選択中に、〔◀, ▶〕を押してください。

本機の設定を変える(初期設定一覧)





- 2 メニューを選び、[▶]を押す
- 3 項目を選び、決定を押す
- 4 (***) 123 456 789 0 部 **内容を選び、**決定 を押す
- **5** 戻る を押して、設定を終了する
- 31~33ページをご覧になり、必要に応じて変更してください。
- ●日本語のようにアミのかかった項目は、お買い上げ時の設定です。
- 変更した設定は電源を切っても保持されます。

ディスク

● 日本語 ● 英語音声言語 ● オリジナル(ディスクの最優先言語)

その他*****

字幕言語

- オート ("音声言語" で選んだ言語 で再生されなかったとき、字幕で その言語を表示)
- 日本語 英語
- その他*****

メニュー言語

(→26ページ)

視聴制限

制限できます。

DVDビデオの視聴が

- 日本語 英語
- その他*****

アドバンスト ディスクレビュー

• イントロモード

各タイトル/プログラムの先頭を 数秒間ずつ再生

● インターバルモード:

各タイトル/プログラムを10分 刻みで数秒ずつ再生

レベル8: すべて視聴可

▶レベル1~7: 記録のレベルに応じて視聴不可

レベルO: すべて視聴不可

レベルを設定すると、暗証番号入力 画面が表示されます。画面の指示に 従ってください。

暗証番号は忘れないでください。

● 視聴制限を超えるDVDビデオを入れると、画面上に表示が出ます。そのときは画面の指示に従ってください。

映像

テレビサイズに合わせた映像の表示方法 が選べます。

TVアスペクト

(→36ページ、パン& スキャン/レターボッ クス)

● 4:3パン&スキャン

標準サイズのテレビ 16:9の映像は左右の切れた映像

で表示(パン&スキャンでの

4:3レターボックス:

標準サイズのテレビ 16:9の映像は上下に 帯のある映像で表示



● 16:9: ワイドサイズのテレビ

接続するTV

テレビの種類に合わ せて設定します。

- 標準(ブラウン管テレビ)
- 3管式プロジェクター
- 液晶テレビ/プロジェクター
- プロジェクションテレビ
- プラズマテレビ

TVディレイ

プラズマテレビに接続している場合、映像が音声より遅く感じるときに調節します。

• Oms

- 20ms
- 40ms
- 60ms
- 80ms
- 100ms

スチルモード

一時停止時の画像の 表示方法が選べます。

● オート

- フィールド:画像のブレが発生するとき
- ▼フレーム:小さい文字や細かい絵柄が見えにくいとき

本機の設定を変える(初期設定一覧)(つづき)

音声

音声のダイナミッ クレンジ圧縮

(ドルビーデジタルのみ) 小音量でもセリフを聞 き取りやすくします。

ヤンター:

入

スピーカー設定 ディレイタイム(→ 33ページ)を調整す ることで、理想的な音 場をつくります。

0.0/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 ms

● サラウンド:

●切

0.0/5.0/10.0/15.0 ms

HDMI

RGB出力レンジ HDMIカラースペース (画質メニュー→27 ページ)で "RGB" を選 んだときのみ設定が有 効になります。

● スタンダード

■ エンハンス: 映像の黒白が鮮明でないとき

映像出力

- ▶ 入: "HDMI映像·音声出力" 端子 から映像を出力するとき
- 切: "D端子(D1/D2)" から映像 を出力するとき["ビデオ出力 モード(→26ページ)"の設定 に合わせて映像が出力されます。]

音声出力

 ◆ 入: "HDMI映像・音声出力" 端子 から音声を出力するとき(接続 したHDMI対応機器によって は、本機の音声効果が働かない 場合があります。)

切: "HDMI映像・音声出力" 端子 から音声を出力しないとき

画面表示

画面メニュー言語 初期設定画面、操作画 面の言語を選びます。

●日本語

● English(英語)

画面メッセージ 画面メッセージを表 示する、しないを選び ます。

● 入 ● 切

その他

表示窓ディマー

本体表示窓の明るさ を調節します。 ●明●暗

● **オート**: 再生中は暗くなり、操作をすると一時的に明るくなります。

クイックセット アップ

本機の基本的な設定 を、画面上での対話形 式で行います。 する:以下の設定を行います。 画面メニュー言語/接続するTV/TVアスペクト

クイックセットアップで "画面メニュー言語" を変えると、"メニュー言語" (→31ページ)も変わります。

• しない

設定の初期化 本機をお買い上げ時 の状態に戻します。 する: 視聴制限(→31ページ)を設定しているときは、暗証番号を入力し、[決定]を押してください。本体表示窓の"INIT"表示が消えてから、電源を入れ直してください。

• しない

	アイスランド	7383	オーリヤ	7982	シンハラ	8373	トルコ	8482	ベトナム	8673
	アイマラ	6589	オランダ	7876	ジャワ	7487	トンガ	8479	ベロルシア(白ロシア)	6669
	アイルランド	7165	カザフ	7575	スウェーデン	8386	ドイツ	6869	ベンガル(バングラ)	6678
	アゼルバイジャン	6590	カシミール	7583	スロバキア	8375	ナウル	7865	ペルシャ	7065
	アッサム	6583	カタロニア	6765	スロベニア	8376	日本語	7465	ポーランド	8076
	アファル	6565	ガリチア	7176	スワヒリ	8387	ネパール	7869	ポルトガル	8084
	アフリカーンス	6570	韓国(朝鮮)語	7579	スンダ	8385	ノルウェー	7879	マオリ	7773
l _	アプハジア	6566	カンナダ	7578	スペイン	6983	ハウサ	7265	マケドニア	7775
	アムハラ	6577	カンボジア	7577	ズールー	9085	ハンガリー	7285	マライ(マレー)	7783
□ 詳	アラビア	6582	キルギス	7589	セルビア	8382	バシキール	6665	マラッタ	
言語番号	アルバニア		ギリシャ		セルボクロアチア				マラヤーラム	7776
本	アルメニア	7289	クルド		ソマリ		パシュト		マルタ	7784
	イタリア	7384	クロアチア		タイ		パンジャブ		マダガスカル	7771
一亏	イディッシュ								モルダビア	7779
_	インターリングア		グジャラト						モンゴル	
6	インドネシア	7378			タガログ		ビルマ		ヨルバ	
覧	ウェールズ		グルジア		タジク		フィジー		ラオ	7679
	ウォロフ	8779		8185			フィンランド		ラテン	7665
	ヴォラピュック				中国語				ラトビア(レット)	
	ウクライナ				チベット		フランス		リトアニア	
	ウズベク	8590	コルシカ		ティグリニア		フリジア		リンガラ	7678
	ウルドゥー				テルグ				ルーマニア	
	英語				デンマーク		ブルガリア		レトロマンス	
	エストニア	6984	ショナ		トウイ		ブルターニュ		ロシア	8285
)	エスペラント	6979	シンド	8368	トルクメン	8475	ヘブライ	7387		
- L										


スピーカーの配置に合わせて理想の音場をつくる(ディレイタイム)

5.1 ch音声を楽しむには、全てのスピーカー(サブウーハーは除く)を下記のように円上に置くのが理想です。センタースピーカーやサラウンドスピーカーを下記の理想的な位置に置くことができない場合は、ディレイタイムを設定すると、理想の音場をつくることができます。マルチチャンネルのドルビーデジタル音声やドルビープロロジックII(→29ページ)の音声を聞くときなどに効果があります。

こ :実際のスピーカーの位置

:理想的なスピーカーの位置


(a) (b) (c) :各スピーカーまでの距離

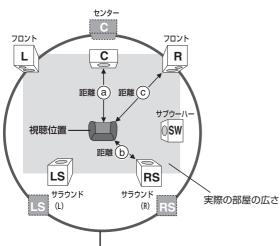

この円上にスピーカーを配置するのが理想です。



- 1 [初期設定]を押し、初期設定画面を表示 させる
- 2 [▲▼]で"音声"を選び、[▶]を押す
- 3 [▲▼]で "スピーカー設定"を選び、[決定]を 押す

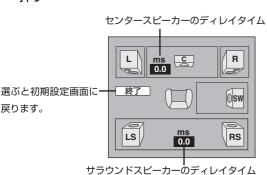

(決定)

ディレイタイムを設定するスピーカーを 選び、(決定)を押す

2 ディレイタイムを設定する

センタースピーカーのディレイタイム

- フロントスピーカーまでの距離(⑥)がセンタースピーカーまでの 距離(⑥)より短い場合: **0 msに設定**
- フロントスピーカーまでの距離(⑥)がセンタースピーカーまでの 距離(⑥)より長い場合:**下記の設定**

距離の差	設定値
約30 cm	1.0 ms
約60 cm	2.0 ms
約90 cm	3.0 ms
約120 cm	4.0 ms
約150 cm	5.0 ms

サラウンドスピーカーのディレイタイム

- フロントスピーカーまでの距離(⑥)がサラウンドスピーカーまで の距離(⑥)より短い場合:**0 mslc設定**
- フロントスピーカーまでの距離(⑥)がサラウンドスピーカーまで の距離(⑥)より長い場合:**下記の設定**

距離の差	設定値
約150 cm	5.0 ms
約300 cm	10.0 ms
約450 cm	15.0 ms

3

"終了"を選び、決定を押す

サラウンドスピーカーの設定を変える場合、ドルビーデジタルおよび ドルビープロロジックII音声への設定値は以下のようになります。

ドルビーデジタル	ドルビープロロジック II				
עופע נייים	MUSIC	MOVIE			
0 ms	0 ms	10 ms			
5 ms	5 ms	15 ms			
10 ms	10 ms	20 ms			
15 ms	15 ms	25 ms			

リモコンでテレビを操作する



本機のリモコンをテレビに向け、操作してください。

● テレビを「入」「切」する

テレビ 電源 を押す

● テレビの映像入力を切り換える

デルビバデオを押す

● テレビのチャンネルを変える



● テレビのボリュームを調節する

(+)

音量 を押す



○○お知らせ○○○

• テレビの種類によっては正しく働かない場合があります。


②デテレビの音声を本機で楽しむには

進備

- ▼レビの音声出力端子(左/右)と本機のテレビ音声端子(左/右)が接続されていることを確認する(→7ページ)。
- 1. **[テレビ音声]**を押して、"TV"を選ぶ
- 2. テレビの音量を最小にして、本機のボリュームつまみで音量を調節する
- ◆ SFC (MOVIE、SPORT、MUSIC)(→29ページ)を選ぶと、テレビの音声を5.1 chのサラウンドで楽しめます。

お手入れ


ディスクの持ちかた



再生面には 手を触れない

ディスクが汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとは空ぶきしてください。



ディスクに露がついたら

急に暖かい部屋に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いたやわらかい布でふいてください。

本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、あとは空ぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- 使用環境により異なりますがレンズのクリーニングは必要 ありません。
- 誤動作の原因となるため、市販のレンズクリーナーは使用しないでください。

ディスクの取扱上のお願い

ディスクの破損や、機器の故障の原因になりますので、 次のことを必ずお守りください。

- ディスクにシールやラベルを貼らない。 (ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくずれて使用できないことがあります。)
- 鉛筆やボールペンなどで書き込みをしない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- 以下のディスクを使わない
 - -シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているディスク(レンタルディスクなど)
 - -そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
 - -ハート形など、特殊な形のディスク



- 次のような場所に置かない
- -直射日光の当たるところ
- -湿気やほこりの多いところ
- -暖房器具の熱が直接当たるところ

切 サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻 み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。 1秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大き いほど原音に近い音を再現できます。

ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしな い最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮す ると、最小音と最大音の音量差を小さくすることで、小音量でも セリフなどを聞き取りやすくできます。

ダウンミックス

ディスクに収録されたマルチチャンネル(サラウンド)の音声を 2チャンネルなどに混合することです。

DVDオーディオには、ダウンミックスが禁止されたディスクが あります。ダウンミックスが禁止された音声は、正しく再生でき ない場合があります。

● デコーダー

DVD などに符号化して記録したデータを解読し、映像や音声の 信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

♪ パン&スキャン/レターボックス

DVDビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画面の横縦比が 16:9)を前提に制作されているため、従来のサイズ(横縦比が 4:3)のテレビに映し出そうとすると、16:9の映像が 4:3に収まらなくなります。

4:3のテレビに映し出すには2つの方法があります。

• パン&スキャン

映像の左右をカットして、画面全体に映し出します。



• レターボックス

画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で 16:9の映像を映し出します。



● フィルム/ビデオ素材

一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材 があります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判別 し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

● フィルム素材

フィルムのイメージが24コマ/秒または30コマ/秒で記録さ れているもの。(映画の映像などで使われています。)

映像情報が30フレーム/秒、60フィールド/秒で記録されて いるもの。(テレビドラマやテレビアニメの映像などで使われ ています。)

● フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。1フレームは フィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。







- フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でぶれを生じ ることがありますが、画質は良くなります。
- フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は少し 粗くなりますが、ぶれは生じません。

プログレッシブ/インターレース

従来の映像信号(NTSC)は525i(i: インターレース=飛び越し 走査)といわれるのに対し、その 525i信号の倍の走査線数を持 つ高密度な映像信号を525p(p: プログレッシブ=順次走査) といいます。プログレッシブでは、DVDソフト本来の高精細映 像を再現できます。

また、HDMI映像・音声出力端子はハイビジョン映像出力 (750p、1125i)にも対応しています。プログレッシブ映像、ハ イビジョン映像を楽しむには、それぞれ対応テレビが必要です。

A AAC (Advanced Audio Coding)

衛星デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「ア ドヴァンスド・オーディオ・コーディング」の略で、CD並みの音質 データを約1/12まで圧縮することができます。また、5.1チャン ネルのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

● CPPM

(Content Protection for Prerecorded Media)

DVDオーディオのファイルコピーを防止する著作権保護技術 です。本機はCPPMに対応しています。CPPMで著作権保護さ れたDVDオーディオの音声をHDMIで楽しむには、CPPM対応 機器と接続してください。

■ D1/D2映像出力

S映像よりもさらに鮮明な映像を得ることができます。また、本 機はプログレッシブ映像出力(525p)にも対応しているため、 525i信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。

Dolby Digital

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ (2チャンネル)はもちろん、マルチチャンネル音声にも対応して おり、大量の音声データを効率よくディスクに収めることがで きます。

DTS (Digital Theater Systems)

映画館で多く採用されているマルチチャンネルシステムです。 チャンネル間のセパレーションも良く、リアルな音響効果が得 られます。

エイチディーエムアイ ハイディフェニション マルチメディア インターフェイス HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMIとは、デジタル機器向けの次世代インターフェイスです。 従来の接続と違い、1本のケーブルで非圧縮のデジタル音声・映 像信号を伝送することができます。また、本機のHDMI 映像・音 声出力端子はハイビジョン映像出力(750p、1125i)にも対応 しています。ただしハイビジョン映像を楽しむには対応テレビ が必要です。

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。 デジタルカメラなどで保存形式として JPEG を選ぶと、元の データ容量の1/10~1/100に圧縮されますが、圧縮率の割に 画質の低下が少ないのが特長です。

LPCM (リニア PCM)

CD などで使われている、圧縮せずにデジタルに置き換えられた 音声信号です。

MP3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音質をあまり損なうことなく、情報量を10分の1程度に圧 縮できる音声圧縮方式です。

コントロール PBC (Playback control)

ビデオCDの再生方式の一つで、表示されるメニュー画面を見 ながら、見たい画面や情報を選ぶことができます。(本機は、バー ジョン2.0および1.1に対応しています。)

SS映像出力

映像信号をカラー(C)信号と輝度(Y)信号に分離してテレビに 伝えるため、より鮮明な画像を得られます。

₩ WMA (Windows Media[™] Audio)

米国Microsoft Corporationで開発された音声圧縮フォーマッ トです。これによりMP3より小さいファイルサイズで同等の音 質が実現できます。

Q&A(よくあるご質問)

Q(質問)		A (回答)	ページ
	他のスピーカーはつなげるか	● 付属のスピーカー以外はご使用になれません。 本機は、本体と付属のスピーカーの組み合わせにより、正しい特性の音が得られます。他のスピーカーを使用すると、故障の原因になるほか、 低音が出ないなど音の正しい特性が得られません。	_
設置	プログレッシブ映像を楽しむにはど のようなテレビが必要か	● D2、D3、D4のいずれかの入力端子、あるいはHDMI入力端子のある 当社製テレビであれば、プログレッシブ映像に対応しています。テレビ の説明書をご覧ください。	_
接続	テレビにS映像端子、D端子、HDMI端 子があるがどれに接続したらいいか	● D映像端子に接続すると、DVDに記録されたままの状態で信号を出力するため、S映像端子に接続する場合より忠実に色を再現します。さらにHDMI端子の場合は、忠実な色再現のほか、音声信号もケーブルー本で伝送できるため非常に便利です。	8
	別の地域で使えるか	◆ 本機は日本国内専用で、東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使用できません。	_
	海外で買ったDVDビデオ、DVDオー ディオ、ビデオCDは再生できるか	●映像方式がNTSCであれば再生できます。● DVDビデオは、リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでいなければ再生できません。ディスクのジャケットをご確認ください。	表紙
使い	リージョン番号がないDVDビデオは 再生できるか	● リージョン番号がないディスクは再生できないことがあります。	_
かた	CD-Gは再生できるか	● 再生できません。	_
	DVDはビデオに録画できるか	● ほとんどのDVDはコピー禁止処理がされており、録画できません。	_
	VIERA Link(HDAVI Control)は 使えるか	● 本機はVIERA Link(HDAVI Control)機能には対応していません。	_
画面表示	テレビなど接続機器が対応している 走査線数が、本機の"ビデオ出力モー ド"に表示される走査線数と異なる	● "525p" と "480p"、"750p" と "720p"、"1125i" と "1080i" はそれ ぞれ同等のものです。接続機器が "480p" 対応でしたら、本機の "ビデオ 出力モード" を "525p" に設定してください。	26

故障かな!?

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。 それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
電	電源が入らない	● 電源プラグをコンセントへしっかりと差し込んでください。	10
源	勝手に電源が切れる	● スリープタイマー機能が働いていませんか。	19
	各ボタン操作ができない	 ● ディスクによっては、特定の操作を禁止している場合があります。 ● 落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあります。電源を一度、「切」「入」してください。または電源「切」後、電源コードを抜き差ししてください。 ● 寒いところから急に暖かいところに持ってきたときなどに、レンズ部に 	_
	リモコンが働かない	露がつくことがあります。1~2 時間放置してください。 電池が入っていますか。電池が切れていませんか。リモコン受信部に向けて正しく操作してください。リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む)があ	11
	[▶ 再生]を押しても、再生が始まら	● リモコン受信部に、日光などの強い光が直接当たっていませんか。● 本機で再生できるディスクかどうか確認してください。	
	ない(または、すぐに停止する)	 ディスクが汚れている場合は、きれいにふいてください。 ディスクを正しく入れてください。 記録済みのディスクが入っているか確認してください。 初期設定 "視聴制限" の設定を確認してください。 静止画データの入ったMP3 ファイルでは時間がかかることがあります。また、再生後も時間が正確に表示されないことがあります。 静止画を含むWMAは再生できないことがあります。 ディスクにCD-DA と別のフォーマットが含まれている場合、正しく再生できないことがあります。 	35 16 — 31 —
	初期設定画面が選べない	● "DVD/CD" が選ばれているか確認してください。 ● プログラムまたは、ランダム再生中は選べません。	16 20,21
	プログラム/ランダム再生ができない	● プログラム/ランダム再生できないDVD ビデオもあります。	_
操作	DVD-A 音声を切り換えると、トラック の先頭に戻る	● 静止画付または、音声のみのトラックでは正常な動作です。	_
	VCD (プレイバックコントロール付) PBCメニュー画面が表示されない	● [■ 停止]を2回押した後、[▶ 再生]を押してください。	_
	VCD スキップ・早送り/早戻し中に メニュー画面が表示される	● ビデオCDでは正常な動作です。	_
	A-Bリピートの終点(B点)が自動的 に決定される	● 始点(A点)のみを設定すると、タイトル/トラックなどの終わりがB点となります。	_
	マーカーが付けられない	● DVD-RAMやDVD-R/RW (DVD-VR)ディスクにはマーカーは付けられません。● 再生経過時間が表示されないディスクにはマーカーは付けられません。	_
	アングルを変えて見ることができない	● 複数のアングルが記録されている場面でのみ切り換えることができます。	_
	音声/字幕が切り換えられない	 ◆ 複数の言語が入っていないディスクでは切り換えできません。 ◆ 本機の[音声][字幕]ボタンでは切り換えできないディスクでも、ディスクのメニュー画面等で切り換えできる場合があります。 	
	字幕が出ない	◆ 字幕の入っていないディスクでは字幕が表示されません。◆ 字幕が "切" になっている場合は、字幕を "入" にしてください。◆ A-B リピート再生のA 点、B 点や、マーカーでマークを付けた箇所の前後では、字幕が表示されないことがあります。	— 18 —
	DVD-VR DVD-V 場面が断続的に切り 替わる	● アドバンストディスクレビューの動作中に音量や音響効果を変更すると、アドバンストディスクレビュー画面が表示されないまま機能が働き続けます。この場合は、機能を「切」にしてください。	26
	視聴制限で設定した暗証番号を忘れた すべての設定をお買い上げ時の設定に 戻したい	 ・以下の操作で本機をお買い上げ時の状態に戻してください。 1 "DVD/CD" を選び、停止中に本体の[■](停止)とリモコンの[≥10]をテレビ画面の"オールクリア"が消えるまで押し続ける。 2 本体の電源を「切」「入」する 	_

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	音声が出ない(または音がおかしい)	● 音量が最小になっている、あるいは消音になっていませんか?● 記録済みのディスクが入っているか確認してください。● スピーカーや本機の接続を確認してください。	16, 19 — 5, 7~9
		◆ 本機や接続した機器の電源および音声入出力の切り換えは正しいですか?	J, 7. 39 —
		● 早見/早聞き・遅見/遅聞き再生中は2チャンネル出力になり、	19
		ドルビープロロジックII、サウンドエンハンスメントは働きません。	1.0
		● 再生速度を切り換えるときに、音が途切れることがあります。 ● WMA の再生中に雑音が生じることがあります。	19 —
		● ディスクや使用条件によっては効果が得られない、あるいは出にくい場合があります。	-
音声			_
		● 4台以上のHDMI対応機器を本機とHDMI接続すると、音声が聞こえなくなることがあります。本機と接続しているHDMI対応機器の数を少なくしてください。	_
		● 初期設定 "HDMI" メニューの "音声出力" が "入" になっているか確認してください。	32
	デジタル放送をデジタル接続で受信		28
	中、音声が途切れる、または出ない	でみてください。 ● 音が出ない場合、 [機能選択] を押し続け、本機表示窓で "PFIX OFF" を選ん	28
		でみてください。	
	早送り/早戻しをしたら画像が乱れる	● 多少乱れることがありますが、故障ではありません。	
	テレビに映像が映らない(または映像	●接続を確認してください。	7~9
	や画面サイズがおかしい)	● テレビの電源は入っていますか?● テレビの映像入力の切り換えは正しいですか?	_
		● 初期設定 "TV アスペクト" は正しく設定されていますか?	31
		● テレビ側の画面モードを変更してください。変更できない場合、	27
		"表示メニュー"の"4:3 アスペクト"で表示サイズを調整してください。	
		▼ ズーム機能で調節してください。● プログレッシブに対応していないテレビに接続して、プログレッシブ出	19
		力にしていませんか? [取消し] を映像が正しく表示されるまで押したままにしてください。"525i"に設定が戻ります。	
		● ハイビジョン方式の端子に接続していませんか。音声が乱れたり、映らないことがあります。	_
血		● 映像端子またはS-VIDEO映像端子を使って本機とテレビを接続している場合は、"PRG" (プログレッシブ)が本機の表示窓に表示されていても出力はインターレースになります。	_
像		● 4台以上のHDMI対応機器を本機とHDMI接続すると、映像が映らなくなることがあります。本機と接続しているHDMI対応機器の数を少なくしてください。	_
		● HDMI接続では、映像信号はハイビジョン映像になります。テレビが ハイビジョン映像に対応していない場合は、他の映像出力端子をお使い	7, 8
		ください。 ● HDMI接続中、映像が正しく映らない場合は、 [取消し] を映像が正しく映 るまで押し続けてみてください。(映像出力は "525p" になります。)	_
	プログレッシブ出力(525p、 750p)時、あるいはHDMI接続時に 映像の一部が二重にぶれて見える	●映像そのものの編集方法や素材の状態に起因する症状ですが、インターレース出力では問題なく再生できます。"画質メニュー"の"ビデオ出力モード"を"525i"(インターレース出力)にしてください。	26
	Maria Plan - Francis e Ante o	● HDMI接続をしている場合は、他の映像出力端子を使い、下記の設定をしてください。	7, 8, 26, 32
		1. 初期設定 "HDMI" メニューの "映像出力" を "切" にする。	
		2. GUIの画質メニュー "ビデオ出力モード" で "525i" を選ぶ。	
		(または、 [取消し] を押し続けると自動的に"525i"になります。)	

(つづく)

故障かな!?(つづき)

************************************	ージ 27 19 27 - 19 - 32 - - 35 32 -
● "表示メニュー"の"字幕位置"を"O"にしてください。 ● "表示メニュー"の"4:3 アスペクト"を"ノーマル"にしてください。 ● テレビ側のズーム機能を解除してください。 ● テレビ側のズーム機能を解除してください。 ● アートズーム(びったりズーム)が働かない。 ● アートでは別の広事にするか、[4▶]を押して微調整してください。 ● 映像全体が暗い場合は、働かないことがあります。またディスクにより働かないことがあります。 表示窓が暗い ● "その他"の"表示窓ディマー"を"明"にしてください。 「「Gxx Cxx は再生できません" ● ディスクまたは本機で禁止されている操作です。 「ディスクを確認してください" ■面メッセージが出ない ● アイスクが汚れています。 ● 画面表示"の"画面メッセージ"を"入"にしてください。 「CPPM(→36ページ)非対応機器とHDMIケーブルで接続すると、CPPMで著作権保護のため音声は HDMIから出力できません。 ● 本機で再生できないディスクが入っていませんか? ● ディスク の"視聴制限"を設定したディスクが入っていませんか? ● 記録されていないディスクが入っていませんか? ● アイスクが正しく入っていませんか? ● アイスクが正しく入っていません。 ● ディスクが正しく入っていません。 ● ディスクが活れていないディスクが入っていませんか? ● アイスクが正しく入っていません。 ● ディスクが活れていないディスクが入っていませんか? ● アイスクがこしくかっていません。 ● アイスクが活れていないディスクが入っていませんか? ● アイスクが活れていないディスクが入っていません。 ● アイスクが活れていないディスクが入っていません。 ● アイスクが活れています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。 ● アイスクが活れています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をかりなおしてください。 ● アグが音楽は、ました。「ロの教育は、大概の分類は、より、これでも直らないときは販売店にご相談ください。 ● アイスクが活れています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をかりなおしてください。	27 - 19 - 32 - - 35 32 -
● "表示メニュー"の"字幕位置"を"O"にしてください。 ● "表示メニュー"の"4:3 アスペクト"を"ノーマル"にしてください。 ● テレビ側のズーム機能を解除してください。 ● テレビ側のズーム機能を解除してください。 ● アートズーム(びったりズーム)が働かない。 ● 吹像全体が唱い場合は、働かないことがあります。またディスクにより働かないことがあります。 ● での他"の"表示窓ディマー"を"明"にしてください。 ● ディスクまたは本機で禁止されている操作です。 「「Gxx Cxx は再生できません" 「ディスクを確認してください" 画面メッセージが出ない ● ごのエクが汚れています。 「画面表示"の"画面メッセージ"を"入"にしてください。 「画面表示"の"画面メッセージ"を"入"にしてください。 「CPPM(→36ページ)非対応機器とHDMIケーブルで接続すると、CPPMで著作権保護のため音声はHDMIから出力できません。 「ディスク"の"視聴制限"を設定したディスクが入っていませんか? ● ご録されていないディスクが入っていませんか? ● ご録されていないディスクが入っていませんか? ● ご録されていないディスクが入っていませんか? ● アィスクが正しく入っていません。 ● ディスクが正しく入っていません。 ● ディスクが活れていないディスクが入っていませんか? ● アィスクが活れていないディスクが入っていませんか? ● アィスクが入っていませんか? ● アィスクが入っていませんか? ● アィスクが入っていませんか? ● アィスクが入っていません。 ● ディスクが活れていないディスクが入っていませんか? ● アィスクが活れていないディスクが入っていませんか? ● アィスクが活れていないディスクが入っていませんか? ● アィスクが活れていないディスクが入っていません。 ● アィスクが活れています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。	27 - 19 - 32 - - 35 32 -
### オートズーム(ぴったりズーム)が働 ・テレビ側のズーム機能を解除してください。 ・ "オート" 以外の倍率にするか、[◀▶] を押して微調整してください。 ・ 映像全体が暗い場合は、働かないことがあります。またディスクにより 働かないことがあります。 表示窓が暗い ・ "その他"の"表示窓ディマー"を"明"にしてください。 ・ "そのとなななは再生できません" ・ 本機で再生できないグループ/コンテンツです。 ・ "ディスクを確認してください" ・ ディスクが汚れています。 画面メッセージが出ない ・ "画面表示"の"画面メッセージ"を"人"にしてください。 ・ "著作権保護のため音声はHDMIから出力できません" ・ "アイスクが入っていませんか? ・ "オスクができません" ・ "アイスクが入っていませんか? ・ ディスクが、視聴制限を設定したディスクが入っていませんか? ・ ディスクが入っていませんか? ・ ディスクが入っていませんか? ・ ディスクが入っていませんか? ・ ディスクが入っていませんか? ・ ディスクが入っていません。 ・ ディスクが入っていません。 ・ ディスクが入っていません。・ アイスクが入っていませんか? ・ ディスクが正しく入っていません。 ・ ディスクが正しく入っていません。 ・ ディスクが活れていないディスクが入っていませんか? ・ ディスクが活れていないディスクが入っていませんか? ・ ディスクが活れていないディスクが入っていませんか? ・ ディスクが活れていないディスクが入っていませんか? ・ ディスクが活れていないディスクが入っていませんか? ・ ディスクが活れています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。	
* *オート* 以外の倍率にするか、 [▼	19 32 35 32
* *オート* 以外の倍率にするか、 [▼	32 - 35 32 -
● ************************************	
表示窓が暗い	
「「GXX CXX は再生できません"	
* 「「Gxx Cxx は再生できません"	35 32 -
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	35 32 -
■面メッセージが出ない *著作権保護のため音声はHDMIから 出力できません。 * 画面表示"の"画面メッセージ"を"入"にしてください。 * CPPM(→36ページ)非対応機器とHDMIケーブルで接続すると、CPPMで著作権保護されたDVDオーディオの音声は"HDMI映像・音声出力"端子からは出力できません。 * 本機で再生できないディスクが入っていませんか? * ディスク"の"視聴制限"を設定したディスクが入っていませんか? * 記録されていないディスクが入っていませんか? * ファイナライズされていないディスクが入っていませんか? * ディスクが入っていません。 * ディスクが入っていません。 * ディスクが入っていません。 * ディスクが入っていません。 * ディスクが入っていません。 * ディスクが正しく入っていません。 * ディスクが正しく入っていません。 * ディスクが正してください。それでも直らないときは販売店にで相談ください。 * ディスクが汚れています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。 * 関帯が発化しました。(ロの物学は、大機の比較によって変わります。) * 関帯が発化しました。(ロの物学は、大機の比較によって変わります。)	. 15
 画面メッセージが出ない "著作権保護のため音声はHDMIから 出力できません" ● CPPM(→36ページ)非対応機器とHDMIケーブルで接続すると、 CPPMで著作権保護されたDVDオーディオの音声は "HDMI映像·音声 出力" 端子からは出力できません。 ● 本機で再生できないディスクが入っていませんか? ● ディスク"の"視聴制限"を設定したディスクが入っていませんか? ● ファイナライズされていないディスクが入っていませんか? ● ファイナライズされていないディスクが入っていませんか? ● ディスクが入っていません。 ● ディスクが正しく入っていません。 ● スピーカーコードの接続を確認してください。それでも直らないときは販売店にご相談ください。 ● ディスクが汚れています。 ● 操作方法がまちがっています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。 ● 操作方法がまちがっています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。 	, 15
 ■ 本機で再生できないディスクが入っていませんか? ● 本機で再生できないディスクが入っていませんか? ● ごディスクが入っていませんか? ● 記録されていないディスクが入っていませんか? ● ファイナライズされていないディスクが入っていませんか? ● ファイナライズされていないディスクが入っていませんか? ● ディスクが入っていません。 ● ディスクが正しく入っていません。 ● アイスクが正しく入っていません。 ● スピーカーコードの接続を確認してください。それでも直らないときは販売店にご相談ください。 ● ディスクが汚れています。 ● 操作方法がまちがっています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。 ● 操作方法がまちがっています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。 	
 ■ 本機で再生できないディスクが入っていませんか? ● 本機で再生できないディスクが入っていませんか? ● ごディスクが入っていませんか? ● 記録されていないディスクが入っていませんか? ● ファイナライズされていないディスクが入っていませんか? ● ファイナライズされていないディスクが入っていませんか? ● ディスクが入っていません。 ● ディスクが正しく入っていません。 ● アイスクが正しく入っていません。 ● スピーカーコードの接続を確認してください。それでも直らないときは販売店にご相談ください。 ● ディスクが汚れています。 ● 操作方法がまちがっています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。 ● 操作方法がまちがっています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。 	
 本機で再生できないディスクが入っていませんか? "ディスク"の"視聴制限"を設定したディスクが入っていませんか? ●記録されていないディスクが入っていませんか? ●ファイナライズされていないディスクが入っていませんか? ●ディスクが入っていません。 ●ディスクが正しく入っていません。 ●スピーカーコードの接続を確認してください。それでも直らないときは販売店にご相談ください。 ●ディスクが汚れています。 ● ディスクが汚れています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。 	
 ● "ディスク"の"視聴制限"を設定したディスクが入っていませんか? ● 記録されていないディスクが入っていませんか? ● ファイナライズされていないディスクが入っていませんか? ● ディスクが入っていません。 ● ディスクが正しく入っていません。 ● スピーカーコードの接続を確認してください。それでも直らないときは販売店にご相談ください。 ● ディスクが汚れています。 ● ディスクが汚れています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。 	
 ● "ディスク"の"視聴制限"を設定したディスクが入っていませんか? ● 記録されていないディスクが入っていませんか? ● ファイナライズされていないディスクが入っていませんか? ● ディスクが入っていません。 ● ディスクが正しく入っていません。 ● スピーカーコードの接続を確認してください。それでも直らないときは販売店にご相談ください。 ● ディスクが汚れています。 ● ディスクが汚れています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。 	
 ●記録されていないディスクが入っていませんか? ● ファイナライズされていないディスクが入っていませんか? ● ディスクが入っていません。 ● ディスクが正しく入っていません。 ● スピーカーコードの接続を確認してください。それでも直らないときは販売店にご相談ください。 ● ディスクが汚れています。 ● 操作方法がまちがっています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。 ● 異常が発生しました(ロの物学は大機の比較によって変わります。) 	וכ
 ● ファイナライズされていないディスクが入っていませんか? ● ディスクが入っていません。 ● ディスクが正しく入っていません。 ● スピーカーコードの接続を確認してください。それでも直らないときは販売店にご相談ください。 ● ディスクが汚れています。 ● ディスクが汚れています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。 	
 ● ディスクが正しく入っていません。 ● スピーカーコードの接続を確認してください。それでも直らないときは販売店にご相談ください。 ● ディスクが汚れています。 ● 操作方法がまちがっています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。 ● 関党が発生しました(日の数字は、本機の状態によって恋わります。) 	
 ● ディスクが正しく入っていません。 ● スピーカーコードの接続を確認してください。それでも直らないときは販売店にご相談ください。 ● ディスクが汚れています。 ● 操作方法がまちがっています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。 ● 関党が発生しました(日の数字は、本機の状態によって恋わります。) 	
 スピーカーコードの接続を確認してください。それでも直らないときは販売店にご相談ください。 ディスクが汚れています。 ・ 操作方法がまちがっています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。 	16
販売店にご相談ください。 「 ディスクが汚れています。	5
● 操作方法がまちがっています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。 ■ 関党が発生しました(ロの物学は、本機の状態によって恋わります)	
● 操作方法がまちがっています。説明書をよくお読みの上、もう一度操作をやりなおしてください。	35
をやりなおしてください。	
● 異常が発生しました。(□の数字は、本機の状態によって変わります。)	_
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_
本 電源を一度、「切」「入」してください。または電源「切」後、電源コードを抜	
注	
体表示 **DVD H□□□" **DVD F□□□" (□は数字) ** 本機とレシーバーがワイヤレスでリンクされていません。本機、またはレシーバーの電源コードが正しく接続されているか確認してください。そのあと本機の電源を「切」「入」してください。	
表 "w"が点滅する ◆ 本機とレシーバーがワイヤレスでリンクされていません。本機、または	10
レシーバーの電源コードが正しく接続されているか確認してください。	
	10
"D.MIX"が点滅する DVD-A ■ ダウンミックスできない音声を再生しようとしています。 ダウンミックスとはディスクに収録されたマルチチャンネル(サラウ	_
ンパンの充実をロチェングリセドに組合するストです。ロバロナーディナ	
フト)の音声をとデャフネルなどに混合することです。DVDカーディオーディオー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
記録されている場合があり、本機ではこのような音声を正しく再生でき	
ないことがあります。	
● HDMI接続について以下をご確認ください。(□の数字は、本機の状態に	_
よって変わります。) 按結機器が出りMに対応していますか?	
- 13が1が9971 1011に20100 (0.0.8 8.7):	
"U70□" (□は数字) - HDMIケーブルか長すきませんか? - HDMIケーブルが傷ついていませんか?	
・ 拉ケ体のサジリDAMにサイトフトナナノ	
● 接続機器がFIDIVIIIに対応していません。	

■処置をされても表示が消えないときは

お買い上げの販売店、またはお近くの「修理ご相談窓口」(→46、47 ページ) に修理をご依頼ください。その場合、画面や表示窓の文字をお知らせください。

■著作権など

- ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは 法律により禁じられています。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されて います。Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブルD記号は ドルビーラボラトリーズの商標です。
- Windows Media, Windows ロゴは米国そ の他の国で米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標になっています。

WMA (Windows Media[™] Audio) とは米国 Microsoft Corporation で開発された圧縮 フォーマットです。これによりMP3より小さ いファイルサイズで同等の音質が実現できま



◆本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン 社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他 の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必 要で、またマクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用 及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解 したり、改造することも禁じられています。

● HighMAT™、HighMATロゴは、米 国Microsoft Corporationの米国 およびその他の国における登録商標 または商標です。



• [HDCD] , HDCD®, High Definition Compatible Digital®、およびPacific Microsonics™は、Pacific Microsonics, Inc.の米国およびその他の国における登録 商標または商標です。

HDCDシステムはPacific Microsonics, Inc.からのラ イセンスに基づいて製造されています。本製品は下記の 単数または複数の特許の対象です。米国:5.479.168、 5.638,074,5,640,161,5,808,574,5,838,274, 5.854.600、5.864.311、5.872.531、ならびにオース トラリア:669114、およびその他申請中の特許。

- 「DTS」および「DTS Digital Surround」はDTS社の登録商 標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLCの商標 または、登録商標です。

- このマークがある場合は-



ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

このシンボルマークはEU域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気に なるものです。特に静かな夜間には窓 を閉めたり、ヘッドホンをご使用にな 音のエチケット るのも一つの方法です。



シンボルマーク

主な仕様

■総合

電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	本機約 115 W[電源切(スタンバイ)時:0.3 W]
外形寸法(本機)	430 mm×60 mm×354 mm
(幅×高さ×奥行)	
質量(本機)	約3.3 kg
許容周囲温度	+5℃~+35℃
許容相対湿度	5 %~90 % RH (結露なきこと)

== ノフク

■ナイスン	
再生可能ディスク	DVD(DVDビデオ、DVDオーディオ)
(8cm, 12cm)	DVD-RAM (DVD-VR, JPEG*4,5, MP3*2,5)
,	DVD-R(DVDビデオ、DVD-VR、JPEG*4、5、MP3*2、5)
	DVD-R DL(DVDビデオ、DVD-VR)
	DVD-RW(DVDビデオ、DVD-VR、JPEG*4、5、MP3*2、5)
	+R/+RW (DVDビデオ)
	+R DL (DVDビデオ)
	CD、CD-R/RW [CD-DA、ビデオCD、SVCD*1、MP3*2、5、
	WMA*3、5、JPEG*4、5、HighMAT レベル2(音声・映像)]
ピックアップ	波長(DVD/CD): 662/785 nm
	レーザーパワー(DVD/CD): クラス1/クラス1M
オーディオ出力	チャンネル数:5.1ch
(ディスク)	[フロント(右)、フロント(左)、センター、サラウ
	ンド(右)、サラウンド(左)、サブウーハー]

- * 1 IEC62107 規格準拠
- *2 MPEG-1 Layer3, MPEG-2 Layer3

*3 Windows Media Audio Ver 9.0 L3.

Multiple Bit Rate(MBR) との互換性はありません。

- **4 Exif Ver2.1 JPEG ベースライン方式準拠 画像解像度: 160×120 ~ 6144×4096 (サブサンプリング:4:0:0、4:2:0、4:2:2、4:4:4) 極端に細長い画像は表示されない場合があります。
- **5 MP3/WMA/JPEG を合わせた再生可能な最大コンテンツと最大グループ の合計

再生可能な最大コンテンツ数 (トラック数と画像数): 4000 再生可能な最大グループ数: 400

■アンプ

実用最大出力	フロント(L/R)
(ドルビーデジ	110 W(1 kHz 3 Ω 全高調波ひずみ率 10 %)
タルモード)	サラウンド(L/R)*6
	110 W(1 kHz 3 Ω 全高調波ひずみ率 10 %)
	センター
	110 W(1 kHz 3 Ω 全高調波ひずみ率 10 %)
	サブウーハー
	110 W(100 Hz 3 Ω 全高調波ひずみ率 10 %)
	合計 660 W

^{**6}ワイヤレスレシーバー(SH-FX60)使用時の出力

■端子

— ~ J	
デジタル音声入力*7	光デジタル入力: 光コネクター
	サンプリング周波数: 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
ヘッドホン	端子: Ø 3.5 mm ステレオミニプラグ
外部入力	感度: 100 mV、15 kΩ
(本機前面)	端子: Ø 3.5 mm ステレオミニプラグ

^{**&}lt;sup>7</sup>PCMとAACフォーマットに対応しています。

■映像

信号形式	NTSC	
映像出力	出力レベル	: 1.0 Vp-p (75 Ω)
	出力端子	: ピンジャック(1系統)
S映像出力	Y出力レベル	: 1.0 Vp-p (75 Ω)
	C出力レベル	: 0.286 Vp-p (75 Ω)(NTSC)
	出力端子	: S端子(1系統)
D1/D2	Y出力レベル	: 1.0 Vp-p (75 Ω)
映像出力	P _B /C _B 出力レベル	: 0.7 Vp-p (75 Ω)
	P _R /C _R 出力レベル	: 0.7 Vp-p (75 Ω)
	出力端子	: D端子(1系統)
HDMI	出力端子	: 19ピン typeA端子
映像·音声出力		HDMI Ver1.2a
		(EDID Ver1.3)

■スピーカー

フロント	ヽスピー	-カー	(SB-	FS805)

タイプ	1ウェイ、1スピーカーシステム、バスレフ型	
使用スピーカー	インピーダンス:3 Ω	
	フルレンジ 6.5 cm コーンタイプ	
許容入力(IEC)	110 W ^{*8} (最大)	
出力音圧レベル	80 dB/W(1.0 m)	
再生周波数带域	110 Hz~25 kHz(-16 dB)	
	$122 \text{ Hz} \sim 22 \text{ kHz} (-10 \text{ dB})$	
外形寸法	92 mm×135 mm×95.4 mm	
(幅×高さ×奥行)		
質量	0.75 kg	
サラウンドスピーカー(SB-FS806)		

タイプ	1ウェイ、1スピーカーシステム、バスレフ型
使用スピーカー	インピーダンス:3 Ω
	フルレンジ 6.5 cm コーンタイプ
	110 W ^{*8} (最大)
出力音圧レベル	80 dB/W(1.0 m)
再生周波数带域	110 Hz~25 kHz(-16 dB)

122 Hz~22 kHz(-10 dB) 92 mm×135 mm×95.4 mm 外形寸法

(幅×高さ×奥行) 質量 0.75 kg

センタースピーカー(SB-PC805)				
タイプ	1ウェイ、1スピーカーシステム、バスレフ型			
使用スピーカー	インピーダンス:3 Ω			
	フルレンジ 6.5 cm コーンタイプ			
許容入力(IEC)	110 W ^{*8} (最大)			
出力音圧レベル	80 dB/W(1.0 m)			
再生周波数带域				
	110 Hz~22 kHz(−10 dB)			
外形寸法	135 mm×95.5 mm×95.4 mm			
(幅×高さ×奥行)				
質量	0.75 kg			

サブウーハー(SB-W805)

タイプ	1ウェイ、1スピーカーシステム、バスレフ型
使用スピーカー	インピーダンス:3 Ω
	ウーハー 16 cm コーンタイプ
許容入力(IEC)	
出力音圧レベル	80 dB/W(1.0 m)
再生周波数带域	29 Hz~165 Hz(-16 dB)
	$35 \text{ Hz} \sim 140 \text{ Hz} (-10 \text{ dB})$
外形寸法	183 mm×396 mm×267 mm
(幅×高さ×奥行)	
哲量	4 kg

^{**8}本体アンプに内蔵の低域減衰フィルターを通したときの値

■ワイヤレス機器

- / / / / / / / /	414	
電源	AC 100 V 50)/60 Hz
消費電力	SH-FX80T	0.85 W
	SE-FX60	60 W
		スタンバイ時:1.2 W
外形寸法	SH-FX80T	$97 \text{ mm} \times 47.5 \text{ mm} \times 8.5 \text{ mm}$
(幅×高さ×奥行)	SE-FX60	$89 \text{ mm} \times 189 \text{ mm} \times 180 \text{ mm}$
質量	SH-FX80T	0.03 kg
	SE-FX60	0.7 kg
ワイヤレス	使用周波数带域	2.403~2.425 GHz
モジュール	チャンネル数	23
	RF出力 10 dBr	m
許容周囲温度	+5℃~+35℃	
許容相対湿度	5 %~90 % RH	(結露なきこと)

この仕様は、性能向上のため変更することがあります

「JIS C 61000-3-2適合品」:


JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 -第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの 入力電流が20A以下の機器) に基づき、商用電力系統の高 調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

⚠ 注意

不安定な場所に置かない



・高い場所、水平以外 の場所、振動や衝撃 の起こる場所に置 かない。



倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。

本機の上に重い物を載せた り、乗ったりしない



倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。 また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

長期間使わないときは、リモコンから電池を取り出す



電池の液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

コードを接続した状態で移





接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。 また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

長期間使わないときや、お 手入れのときは、電源プラグ を抜く



電源プラグ を抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

●ディスクは、保護のため取り出して おいてください。

ディスクトレイに指をはさまれないように注意する



けがの原因になること があります。 ・特にお子様にけざさ

特にお子様にはご注 意ください。

使用上のお願い

■ワイヤレス機器について

本機は2.4GHz 帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器 も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器と の電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して 有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに 使用周波数を変更するか、または電波の使用を停止した うえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処 置など(例えば、パーティションの設置など)についてご 相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局 あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の 事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたと きは、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先:<u>松下電器産業株式会社</u>

■周波数表示の見かた(定格銘板に記載)

変調方式がFH-SS方式

2.4GHz帯を使用



- 電波与干渉距離 40 m以下

低域のみを使用(例えば、2403 MHz~2525 MHz)し、かつ 移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。

■機器認定

本機は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、本機に以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。

- 分解/改造する
- 本機後面に貼ってある定格銘板をはがす。

■使用制限

日本国内でのみ使用できます。

■使用可能距離

約8 m以内で使用してください。間に障害物がある場合や、周 囲の環境、建物の構造によって使用可能距離は短くなります。

■他機器からの影響

- ◆本機との距離が近いと電波干渉により、正常に動作しない、 雑音が発生するなどの不具合が生じる可能性があります。機 器により以下の距離を保って使用することをおすすめします。
 - ワイヤレスLAN:約2 m以上
 - 電子レンジ:約5 m以上
 - 電気製品/OA機器/電話機など:約2 m以上

通常、本機はこれらの家庭用機器との電波干渉を自動的に避けるよう設計されています。電波の干渉がある場合、接続したワイヤレス対応機器側でインジケーターが点滅し、リアスピーカーからの音声に雑音が混じることがあります。これは本機が適切な周波数を選ぶときに起きる現象で、本機の故障ではありません。

安全上のご注意(必ずお守りください)(つづき)

⚠ 警告

電池は誤った使いかたをしない



- ●乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ●⊕と⊝を針金などで接続しない
- ●金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない
- ●⊕と⊝を逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- ●被覆のはがれた電池は使わない
- ●乾電池の代用として充電式電池を使わない

●取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。

電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処置 をする



- 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

使い切った電池は、すぐにリ モコンから取り出す



そのまま機器の中に 放置すると、電池の液 もれや、発熱・破裂の 原因になります。

自動ドア、火災報知器等の 自動制御機器の近くでワイ ヤレス機能を使用しない



本機からの電波が自動制御機器に影響を 及ぼすことがあり、 誤動作による事故の 原因となります。

病院内や医療用電気機器の ある場所でワイヤレス機能 を使用しない



本機からの電波が医療用電気機器に影響 を及ぼすことがあり、 誤動作による事故の 原因となります。

心臓ペースメーカーを装着 している方はワイヤレス機 能を使用しない



本機からの電波がペースメーカーの作動 に影響を与える場合 があります。

△ 注意

異常に温度が高くなるところに置かない





外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

●直射日光の当たるところ、ストーブの 近くでは特にご注意ください。

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、外装ケースが 変形したり、火災の原因になることが あります。

●背面の内部冷却用ファンや側面の 通風孔をふさがないでください。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない




電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。

⚠ 注意

不安定な場所に置かない



・高い場所、水平以外 の場所、振動や衝撃 の起こる場所に置 かない。



倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。

本機の上に重い物を載せた り、乗ったりしない



倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

長期間使わないときは、リモコンから電池を取り出す



電池の液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災 や周囲汚損の原因になる ことがあります。

コードを接続した状態で移





接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。 また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

長期間使わないときや、お 手入れのときは、電源プラグ を抜く



電源プラグ を抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

●ディスクは、保護のため取り出して おいてください。

ディスクトレイに指をはさまれないように注意する



けがの原因になること があります。 • 特にお子様にはご注

特にお子様にはご注 意ください。

使用上のお願い

■ワイヤレス機器について

本機は2.4GHz 帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器 も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器と の電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用くださ い。

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して 有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに 使用周波数を変更するか、または電波の使用を停止した うえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処 置など(例えば、パーティションの設置など)についてご 相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局 あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の 事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたと きは、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先:<u>松下電器産業株式会社</u>

■周波数表示の見かた(定格銘板に記載)

変調方式がFH-SS方式

2.4GHz帯を使用



- 電波与干渉距離 40 m以下

低域のみを使用(例えば、2403 MHz~2525 MHz)し、かつ 移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。

■機器認定

本機は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、本機に以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。

- 分解/改造する
- 本機後面に貼ってある定格銘板をはがす。

■使用制限

日本国内でのみ使用できます。

■使用可能距離

約8 m以内で使用してください。間に障害物がある場合や、周 囲の環境、建物の構造によって使用可能距離は短くなります。

■他機器からの影響

- ◆本機との距離が近いと電波干渉により、正常に動作しない、 雑音が発生するなどの不具合が生じる可能性があります。機 器により以下の距離を保って使用することをおすすめします。
 - ワイヤレスLAN:約10 m以上
 - 電子レンジ:約5 m以上
 - 電気製品/OA機器/電話機など:約2 m以上

通常、本機はこれらの家庭用機器との電波干渉を自動的に避けるよう設計されています。電波の干渉がある場合、接続したワイヤレス対応機器側でインジケーターが点滅し、リアスピーカーからの音声に雑音が混じることがあります。これは本機が適切な周波数を選ぶときに起きる現象で、本機の故障ではありません。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店の お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談セ ンター|へ!

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用とし ての長時間使用など)により故障した場合は、保証期間内で も有料修理とさせていただくことがあります。

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げ の販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存し てください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この DVDホームシアターサウンドシステムの補修用 性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

■修理を依頼されるとき

「故障かな!?」(→38~40ページ)に従ってご確認のあと、直ら ないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。

• 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理さ せていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されていま

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修 理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料| は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個 人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認な どのために利用し、その記録を残すことがあります。また、 個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正 当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い 合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

			ご連絡いただ	ごきたい内容	
製	品	名	DVDホームシアターサウンドシステム	お買い上げ日	年 月 日
品		番	SC-HT805W	故障の状況	できるだけ具体的に

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

修理ご相談窓口 ナショナル パナソニック

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おか けください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

プリー ダイヤル **②②** 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 プリー ダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※雷話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 相 談

ナビダイヤル 0570-087-087 (全国共通番号)

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

近 畿 北海道地 区 区 带広市西20条北2丁目 滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 大和郡山市筒井町 札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 奈良 2丁目17-7 23-3 800番地 **2** (077)582-5021 **25** (011)894-1251 **25** (0155)33-8477 **25** (0743)59-2770 京都 京都市伏見区竹田中川原町 旭川 旭川市2条通16丁目 函館 函館市西桔梗589番地241 和歌山 和歌山市中島499-1 71-4 1166 (函館流涌制ヤンター内) **25** (075)672-9636 **25** (073)475-2984 **25** (0138)48-6631 **25** (0166)22-3011 神戸市中央区琴/緒町 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 兵庫 3丁目2-6 **25** (06)6359-6225 **25** (078)272-6645 北 地 区 青森 青森市大字浜田字豊田 宮城 仙台市宮城野区扇町 中 玉 区 地 364 7-4-18 **25** (017)775-0326 **25** (022)387-1117 鳥取 鳥取市安長295-1 岡山 岡山市田中138-110 **25** (0857)26-9695 **25** (086)242-6236 山形 山形市平清水1丁目 秋田 秋田市東通り2丁目1-7 1-75 **25** (050)5519-6348 米子 米子市米原4丁目2-33 広島 広島市西区南観音8丁目 **25** (023)641-8100 13-20 **25** (0859)34-2129 岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 福島 郡山市亀田1丁目51-15 **25** (082)295-5011 **25** (019)645-6130 松江 松江市平成町182番地14 山口 山口県吉敷郡小郡町 **25** (024)991-9308 **25** (0852)23-1128 下郷220-1 出雲 出雲市渡橋町416 **25** (083)973-2720 **25** (0853)21-3133 都 地 区 巻 **浜田** 浜田市下府町327-93 栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 東京 東京都世田谷区宮坂 **25** (0855)22-6629 3-19 2T用26-17 **25** (028)689-2555 **25** (03)5477-9780 匹 玉 地 区 **山梨** 甲府市宝1丁目4-13 群馬 前橋市箱田町325-1 **25** (055)222-5171 **25** (027)254-2075 香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16 つくば市筑穂3丁目 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 茨城 **25** (087)868-6388 **25** (088)834-3142 15 - 33-16 徳島 徳島市沖浜2丁目36 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉 **25** (029)864-8756 **25** (045)847-9720 75-1 **25** (088)624-0253 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 **新潟** 新潟市東明1丁目8-14 **25** (089)905-7544 **25** (048)728-8960 **25** (025)286-0171 千葉市中央区末広5丁目 区 地 干葉 州 福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3 **25** (043)208-6034 **25** (092)593-9036 **25** (096)367-6067 佐賀 佐賀市鍋島町大字 天草 本渡市港町18-11 部 区 八戸字上深町3044 **25** (0969)22-3125 **25** (0952)26-9151 石川 金沢市横川3丁目20 愛知 名古屋市瑞穂区塩入町 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 長崎 長崎市東町1949-1 8-10 **25** (076)280-6608 5-33 **25** (052)819-0225 **25** (099)250-5657 **25** (095)830-1658 富山 富山市根塚町1丁目1-4 岐阜 岐阜市中鶉4丁目42 大分 大分市萩原4丁目8-35 **大島** 名瀬市長浜町10-1 **25** (076)424-2549 **25** (058)278-6720 **25** (097)556-3815 **25** (0997)53-5101 福井 福井市問屋町2丁目14 高山 高山市花岡町3丁目82 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 **3** (0776)25-5001 **25** (0577)33-0613 2099-2 **長野** 松本市寿北7丁目3-11 **25** (0985)63-1213 三重 津市久居野村町字山神 **25** (0263)86-9209 静岡 静岡市駿河区有東2丁目 **25** (059)255-1380 沖 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

3-22

25 (054)287-9000

25 (098)877-1207

さくいん

アナログのまろやかな音質に近づける (サウンドエンハンスメント)
音声 音声 18 スピーカーレベル 30 ディレイタイム 33 ドルビーデジタル 18、36 DTS 18、36
画質 ピクチャーモード
画面 アングル
画像回転25任意ズーム19ぴったりズーム19HDMI 状態27

音声コード
設定クイックセットアップ
操作 音声を一時的に消す(消音)
データディスク 再生コンテンツメニュー
付属品 2
別売品 9
ボタン 外部入力 21機能選択 25 再生速度 19 再生ナビ 23 スリープ 19 デジタル TV 放送 28 トップメニュー 17 メニュー 17 22 DIP PLII(ドルビープロロジック II) 29 SFC(サウンドフィールドコントロール) 29

設置・接続

愛情点検

長年ご使用のDVDホームシアターサウンドシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状のときは 使用を中止し、故障や事故防止 のために、必ず販売店に点検を ご相談ください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

 お買い上げ日
 年月日
 販売店名

 品番
 SC-HT805W

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.